



35W HID for Triumph STREET TRIPLE / R '10

product manual

トライアンフ ストリートトリプル／R '10以前モデル専用HID 取扱説明書


警告

- 取付けの際は取扱説明書に沿って正しく取付けてください。取付け方法を間違えると火災・故障などの原因となります。
- 本製品は高電圧を発生させるシステムを使用しているため、取扱には充分ご注意ください。
高電圧感電により、火傷や人命にかかる重大な事故を引き起こす危険性があります。またスパークや絶縁不良、ショートにより本製品の故障や車両火災の原因となりますので充分ご注意ください。
- 本製品は精密機器ですので、落したり、配線を無理に引っ張ったりしないでください。故障の原因となったり、高電圧感電により火傷や人命にかかる重大な事故を引き起こす危険性があります。
- 取付けや点検を行う際は、濡れた手や、オイルの付いた手で行わないでください。
また、点灯時にはバルブ、バラスト、コードには触らないでください。
高電圧感電により、火傷や人命にかかる重大な事故を引き起こす危険性があります。
- 本製品の分解・改造は絶対に行わないでください。
車両火災や事故の原因となります。また、分解・改造した製品の保証は受けられません。
- 取付け作業前および作業中に本製品に損傷を発見した場合は直ちに取付け作業を中止してください。
高電圧感電により、火傷や人命にかかる重大な事故を引き起こす危険性があります。

注意


- 本製品はトライアンフ ストリートトリプル／R専用です。
※車種により車両側配線色、ライトケースや配線方法が異なる場合があります。
- 本製品を使用中、少しでも異常を感じた場合は、お買い求めの販売店または当社サービス課までお問い合わせください。
- 点灯中のバルブを直視しないでください。視覚障害の原因となります。
- ライト点灯時や消灯直後は、バルブに水を直接かけたり、手で触れないでください。バルブが非常に高温になってしまい、火傷の原因となります。また、水をかけると急激な温度差によりガラス部分が割れる原因となります。
- バルブを落したり、キズを付けたり、無理な力を加えないでください。
バルブの破損、性能の低下、バルブの寿命を縮める原因となり、ケガの原因にもなります。
- 本製品の点灯/消灯は頻繁に行わないでください。バルブの寿命が短くなったり、不点灯など故障の原因となります。
- 紙や布、ガソリン、可燃スプレー、シンナー等燃えやすい物や引火する危険のあるものの近くでは点灯しないでください。
- 本製品は、当社測定機による検査にて車検対応品として製造しておりますが、車両の状態や誤差・検査測定機の相違等により車検に適合しない場合があります。
- ご使用前に必ず光軸の調整を行ってください。光軸があついてないと車検対応出来ません。
また対向車の視界の妨げになり、交通事故を誘発する恐れがあります。
- 本製品の取付けによりディーラーなどの保証が受けられない場合があります。
- 本製品の使用により生じた故障・事故などの損害については、当社で一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
- 修理の際に生じる脱着工賃やその他諸費用につきましては、当社で一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

構成部品

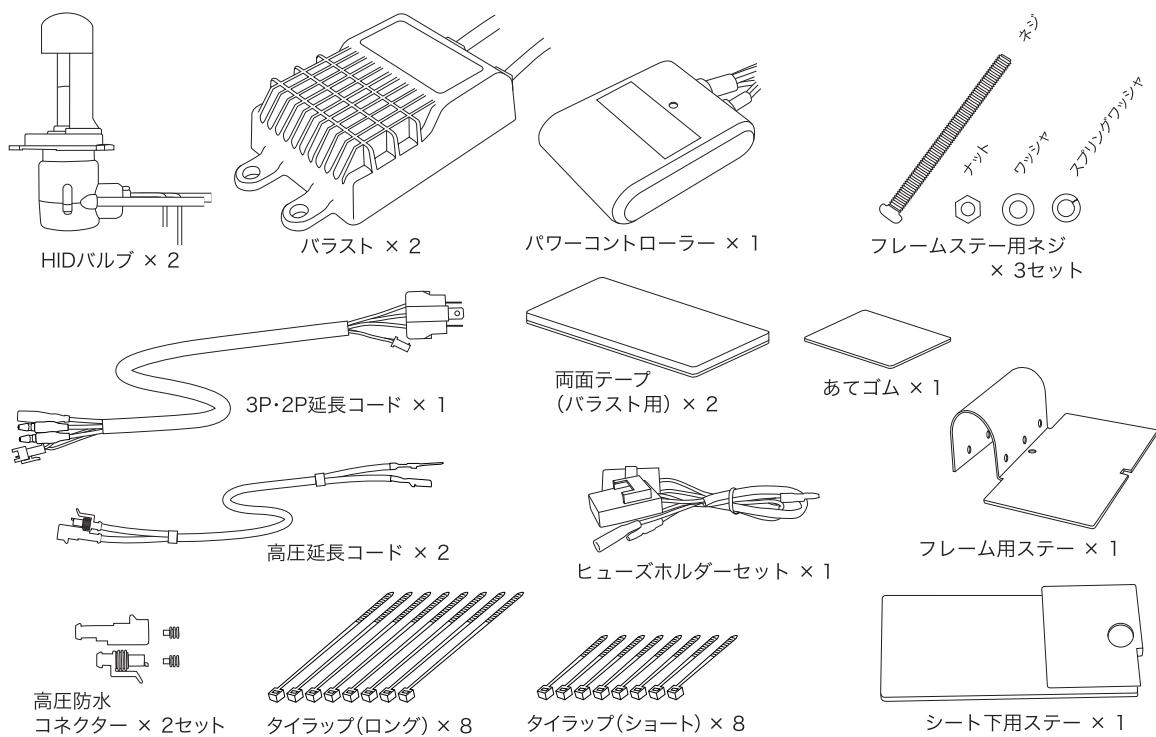

配線図

※ストリートトリプル/R専用HIDは、2灯HID仕様ですが右がHi/Lo、左がLo固定の仕様です。
※コネクターやターミナル端子は確実に接続してください。接続不良は異常発熱、発火の原因となります。

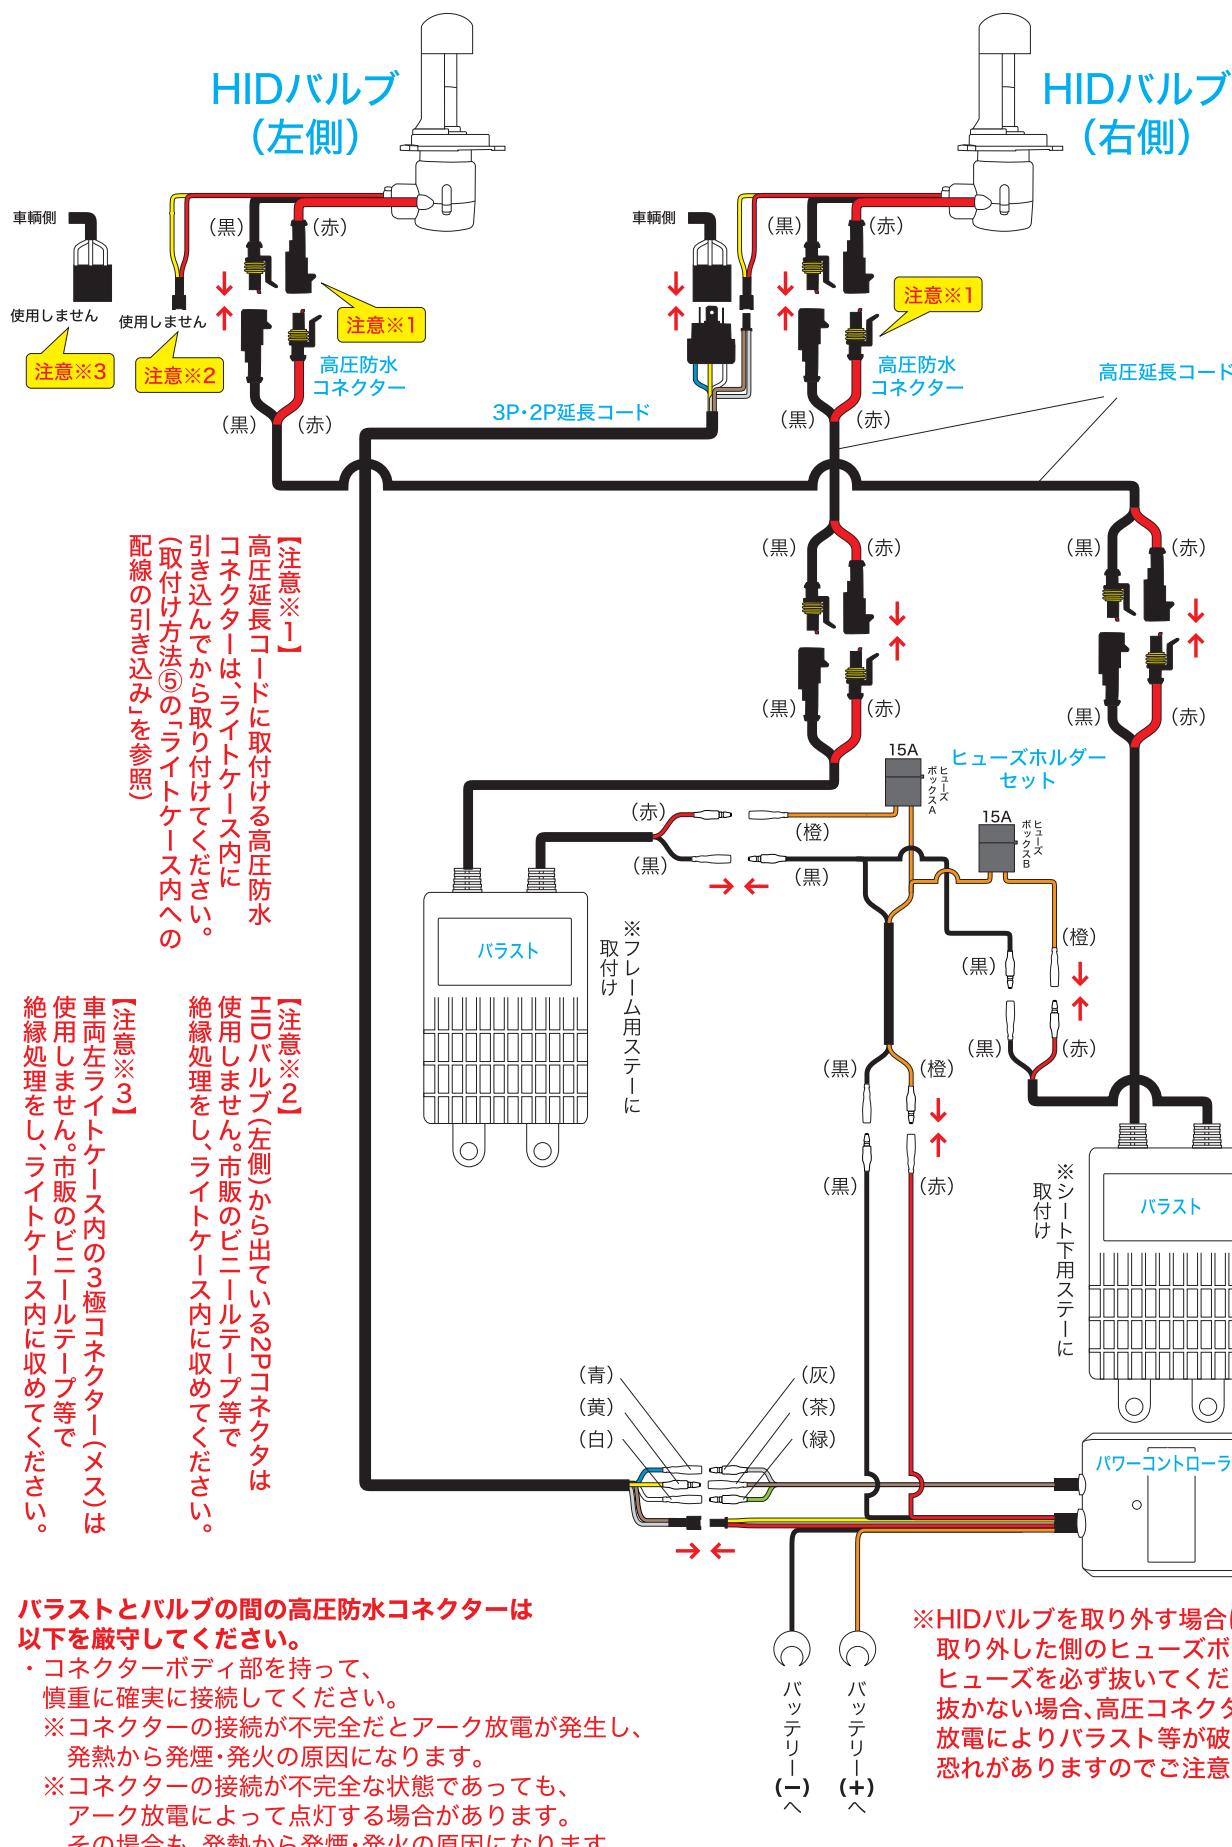

取付け方法

警告

本製品をお取付けになる場合は、必ずバッテリーのマイナス端子を外した状態で取付け作業を行ってください。
万が一、配線中に誤操作で動作してしまうと感電により、火傷や人命にかかる重大な事故を引き起こす危険性があります。

取付けや点検を行う際は、ゴム手袋をつけて作業を行ってください。
高電圧感電により、ケガや人命にかかる重大な事故を引き起こす危険性があります。

HIDバルブを接続しない状態で電源を入れないでください。
高電圧スパークが発生し、本製品が破損したり感電する恐れがあります。

注意

取付け作業にあたっては、広くて明るい平坦な場所で充分なスペースをとり、安全を確保して行ってください。

取付け・取外しの際は、本製品や車両部品等にキズをつけないよう充分に注意してください。また取外した部品類は紛失しないよう充分に注意してください。


取付け作業中に、本製品の破損が発生した場合の保証は、一切の責任を負いかねます。

①シート・燃料タンク・バッテリー・リザーバータンク・シート下トレーの取外し


シート→燃料タンク→バッテリー→リザーバータンク→シート下トレーの順番で取外します。

②フレーム用ステーとバラストの取付け

(1) 付属のフレームステー用ネジを使い、
フレーム用ステーを図のように取付けます。

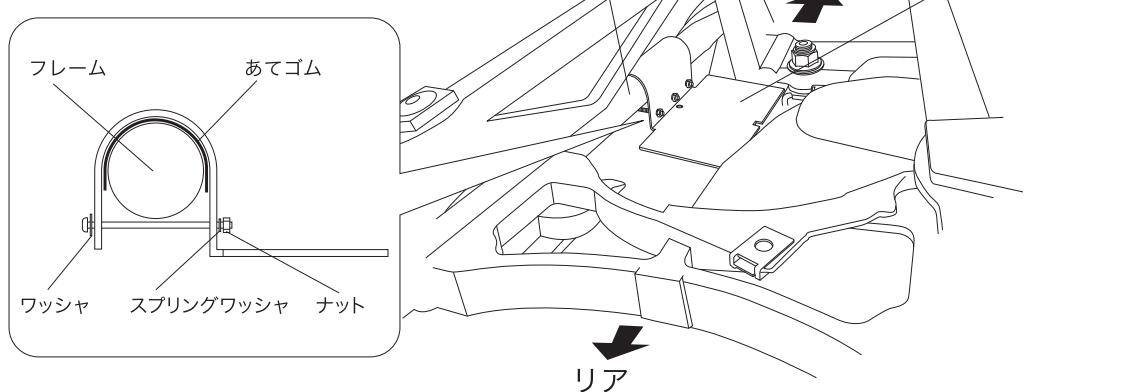


(2) バラストを両面テープで
ステーに取付けたあと、
さらにタイラップで固定します。

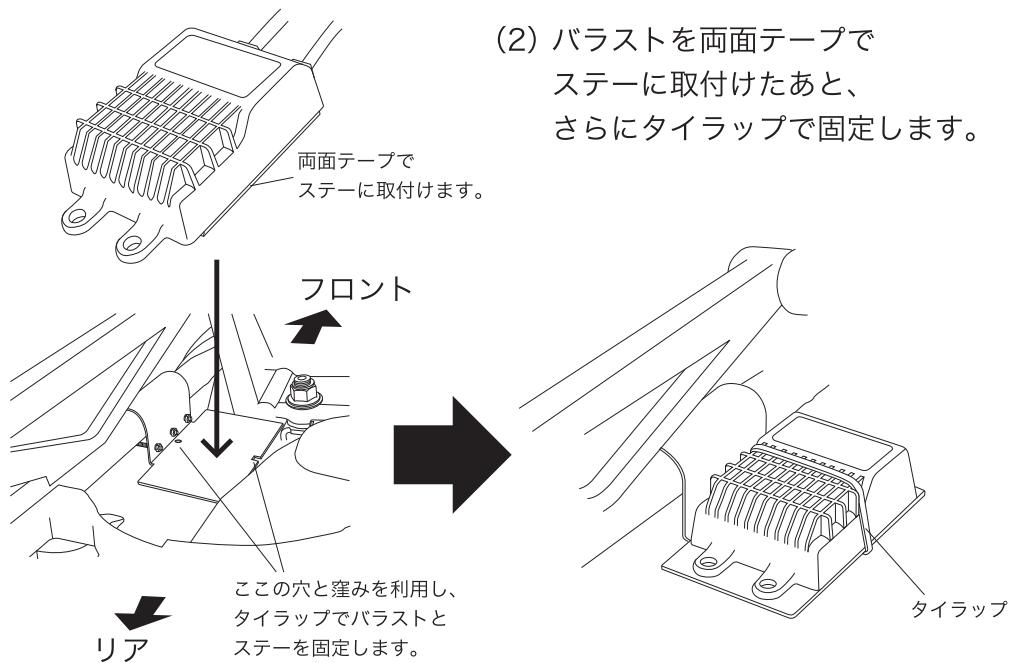


③シート下用ステー・バラスト・パワーコントローラーの取付け

- (1) シート下トレーを元に戻し、
シート下用ステーを取付けます。

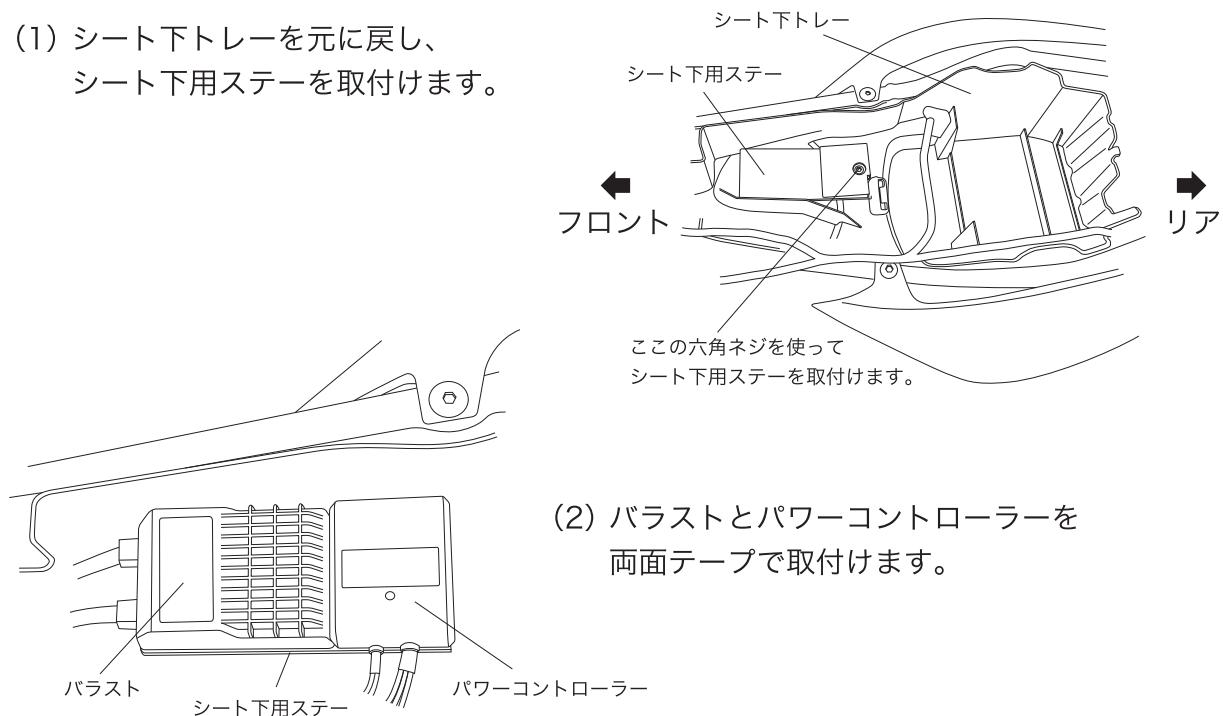

④HIDバルブの取付け

- (1) ライト(左右両方)を取り外します。
(2) 3極カプラー(メス)を取り外し、防水ゴムカバーとハロゲンバルブを取り外します。
(3) 図の右側(After)の赤線部分をカッターやヤスリ等で削り、シェード付フランジが
スムーズに装着でき、且つ針金フックがかかるよう加工してください。
※左右両方加工します。

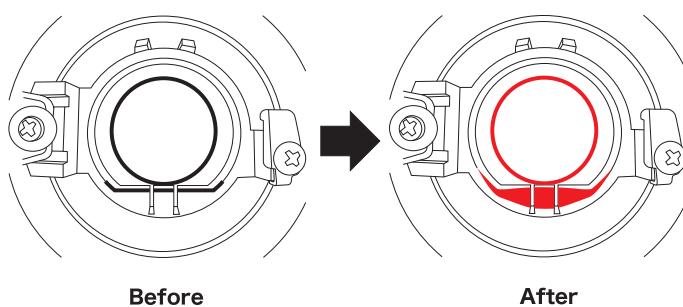


Before
太線の部分の角を削る




※加工イメージ

- (4) シェード付フランジだけ
先に装着し、針金フックで
固定します。

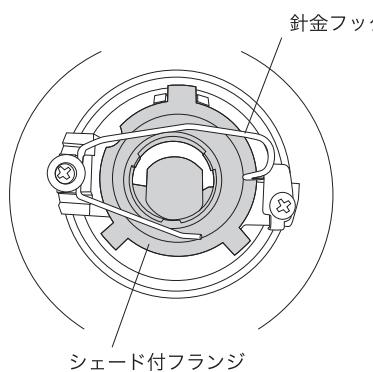


- (5) HIDバルブを、フランジの溝に合わせてしっかり
差し込み、右に回して固定します。

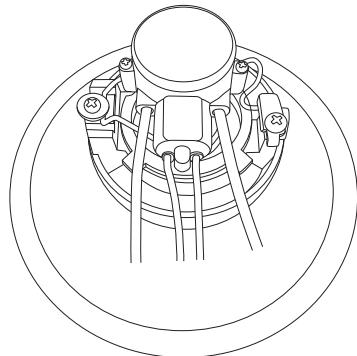


⑤ライトケース内への配線の引き込み


(1) ライトケース後方にあるゴムブッシュを外します。

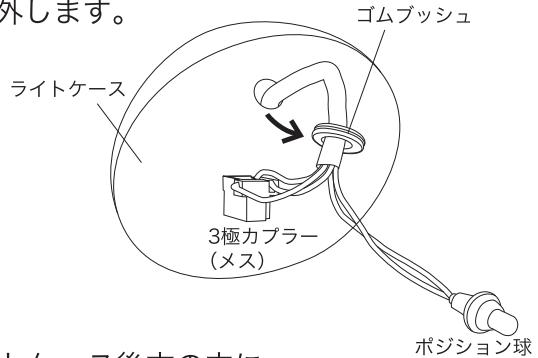

(2) 3P・2P延長コードをゴムブッシュとライトケース後方の穴に通し、さらに右下の図のように、燃料タンク下の方へ引き込みます。

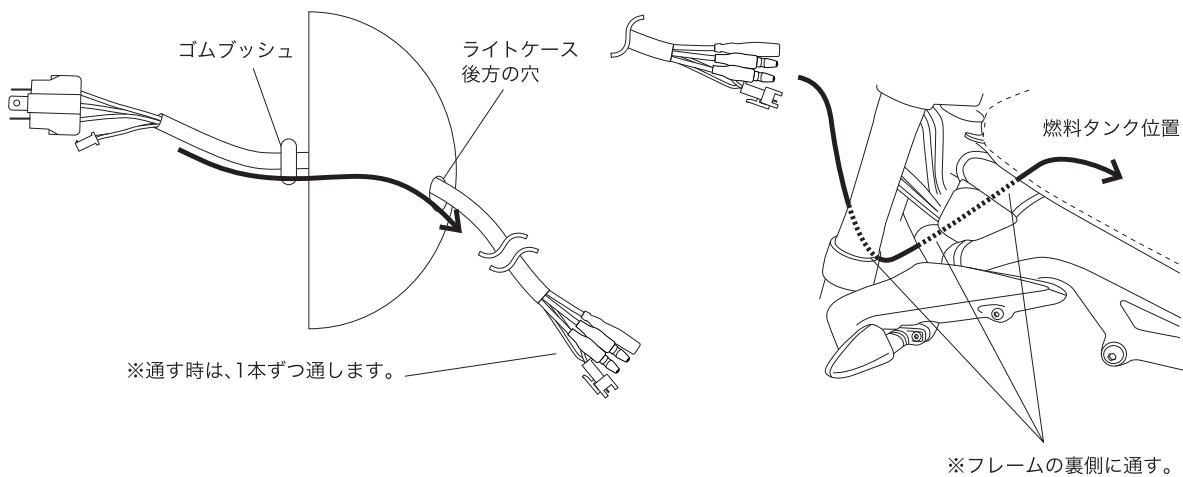


(3) 高圧延長コードを左下の図のように燃料タンク側からライトケースの方へ引き込み、ライトケース後方の穴とゴムブッシュに通します。

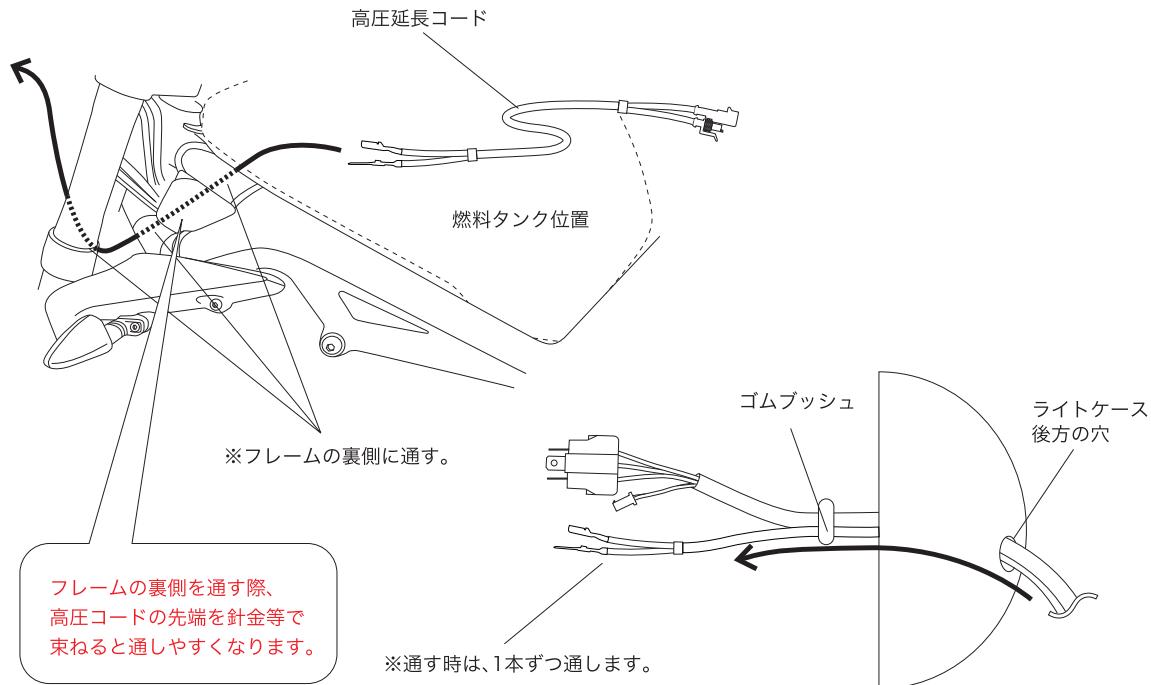

⑥防水コネクターの取付け

⑤でライトケースに引き込んだ高圧延長コード(赤・黒)に高圧防水コネクターを取付けます。

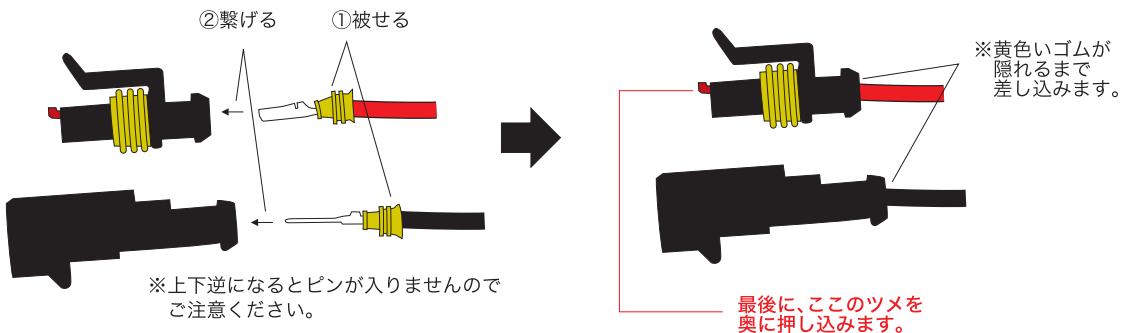

仕上げ

ゴムブッシュを元に戻し、裏面の配線図を参考に配線してください。

余ったタイラップでコード類を固定してください。

注意

※ハンドルを左右に切った時にコード類が引っ張られたり、たるみすぎないよう

配線してください。HIDバルブから出ている高圧コード(赤と黒のコード)は、どこかに
引っかかってしまったり、つてしまっていると、ハイロ一切換えがうまく出来ない場合が
ございますのでやや遊びを持たせるよう配線してください。

※ハーネス等の配線を可動部に噛み込まぬように配線してください。また、

エッジ部に当る場合はクッションテープ等でハーネスを保護してください。

断線やショートの原因となります。

※本製品の使用により生じた故障・事故などの損害については、当社で一切責任を負いかねます。

製品の脱落・故障・事故を防ぐために定期的に整備を行ってください。

故障かな？と思われる前に…

症状 点灯しない。

確認事項 ヒューズホルダーセットのヒューズが切れていませんか？
また、コネクター・ギボシは確実に接続されていますか？

症状 ハイローの切換えができない。

確認事項 バルブとコントローラーを繋いでいる2Pのカプラーはしっかりと接続されていますか？
バルブとバラストを繋いでいる赤と黒の高圧コードが引っかかったり、つてしまっていますか？
※赤と黒の高圧コードはハイローのギアと連結している為、このコードがどこかに
引っかかってしまったり、つてしまっていると切換えがうまく出来ない場合があります。

症状 高圧防水コネクター付近で異音がする。

確認事項 高圧防水コネクターの接触不良や絶縁不良です。確実に接続し直してください。

症状 点灯後、徐々に発光色が変化する。

確認事項 HIDバルブはシステムの特性により、点灯直後に徐々に色が変化します。
この変化は30秒～1分程度で安定します。

症状 エンジン始動時にHIDバルブがチラついたり、消灯する。

確認事項 エンジンがかかるいない状態でバルブを点灯させ、そこからエンジンを始動させると、
チラツキやバルブが消灯することがあります。これはセルモーターを動かす事により
急激な電圧の低下によるもので故障ではありません。※バッテリーが弱っている時。
消灯した場合は一度キーを“OFF”にして10秒以上待ってから、再度“ON”してください。

症状 バラストから異音がする。

確認事項 バラストの電圧を制御する為の音が出る場合がありますが、
本製品の異常・故障等ではありません。

症状 バルブの明るさが以前より暗い。

確認事項 長期間使用していると、目が慣れ以前よりも暗く感じる場合があります。
その場合交換されたハロゲンバルブに戻し、明るさを比べてみてください。

その他、ご不明な点は、販売店または当社サービス課(044-870-7155)へご連絡ください。

仕様

●定格電圧 DC12V

●定格出力 35W × 2灯