

シフトポジションインジケータ

SHIFT POSITION INDICATOR (SPI/HS-K31)

【'01~'03 ZRX400 フレームNo. ZR400E-042001~049000】

車種専用ハーネスキット
車種専用キット共通

取扱説明書

セット内容

- 専用ハーネス(HS-K75) ●PG-110(3Pカブラ) ●PG-110用ステー (PGST-07)
- マグネット(1.5mm厚)、ドーナツ型テープx各8枚 ●エレクトロタップ(赤)x1個
- チェック用LEDx1個 ●タイラップ(142mm)x8本
- SPI-K31車種専用キットはシフトポジションインジケータ本体が付属しております。
- HS-K31ハーネスキットにはシフトポジションインジケータ本体は含まれません。別売りのSPI-110シフトポジションインジケータ本体(No.11014またはNo.11050)が必要です。

注意事項

- 本説明書は'01~'03 ZRX400 に対応する内容で記載致しております。車両メーカー発行のサービスマニュアルを参照いただき作業を行ってください。
- SPIメーター本体の裏面にはスイッチがあります。付属の両面テープを貼り付けて、水が浸入しないように注意してください。
- 取り付けは説明書に沿って正しく行ってください。説明書記載以外の方法での取り付けは火災・事故などの原因になる事があります。ご注意ください。
- 本製品の使用により生じた事故・故障などいかなる損害においても当社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
- 製品に不具合が発生し、修理や返品の際に生じた工賃・送料などいかなる費用について、当社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。

取り付け方法

※本説明書では製品の取り付けのみ解説いたします。
車両メーカー発行のサービスマニュアルを参考に作業してください。

【取り付け作業の準備】

※作業の際は必ずキーOFFで行ってください。


- ①ヘッドライト周りのカウルを外します。
- ②白4Pカブラを分割します。
白9Pカブラの若草色のニュートラルマイナス線を確認します。




※画像は'00モデルを使用しております。

【専用ハーネスの取り付け】

- ①専用ハーネス4Pカブラを車体側ハーネスとの間に接続します。
- ②専用ハーネス5Pカブラの緑色線を、車体側9Pカブラの若草色線にエレクトロタップを使って割り込ませます。

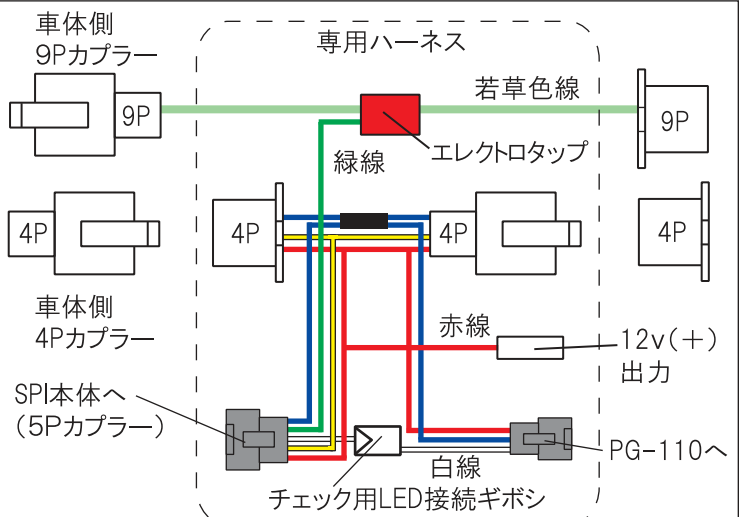

※12V(+)出力サービス端子は、弊社[盗難警報機CS-550]の接続を始め、アクセサリ電源として多目的に活用頂けます。

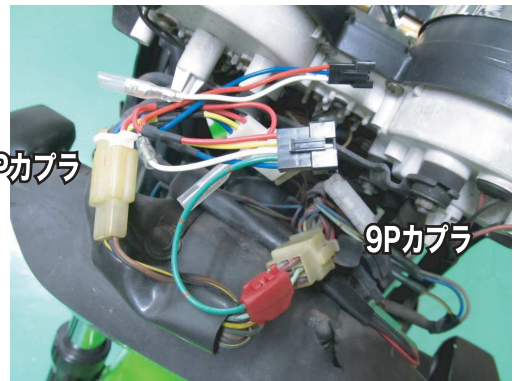

【SPI本体の取り付け】

- ①SPI本体を見やすい位置に貼り付けます。

※ 後で、ギアポジションの登録及び、シフトアップインジケータの設定を行いますのでSPI本体は仮付けにしてください。

【車種専用キットはシフトポジションデータが登録されております。】




- ②SPI本体のコードを専用ハーネスまで通し、専用ハーネスの5Pカブラと接続します。

※ ハンドルを左右に切った際、SPI本体のコードに無理な力が加わらないよう取り回し、SPI本体のコードは車体側ハーネスなどにタイラップで固定してください。


裏面へつづく

【PG-110 スピード信号センサーの取り付け】

- ①PG-110センサーをアルミステーへ貼り付けます。
- ②PG-110センサー用アルミステーを画像の赤丸で示したフロントフォーク左側のキャリパー取り付けボルトで共締めします。
PG-110センサーとマグネットとの隙間は10mm以内で調整します。

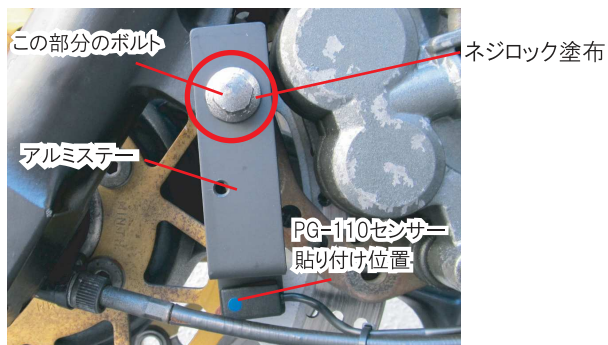

下の枠内の注意点を参考に
フロントディスクローター（左側）にマグネットを7箇所貼付けます。

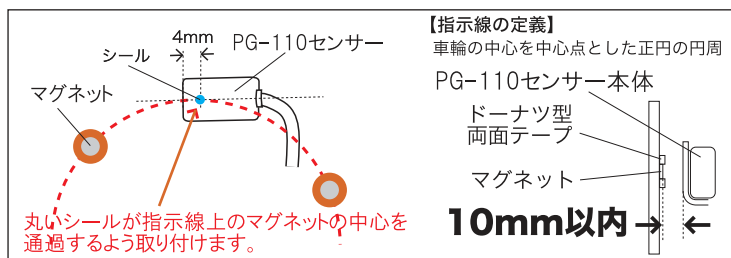


- ③ドーナツ型のガイドテープをディスクローターのフローティングピンを目安に7か所・等間隔に貼ります。
- ④マグネットを市販の金属用ボンド使って貼り付けます。
※マグネットは必ずホイール中心部に対し等間隔に配置します。
7つあるローターディスクピンを目安にしてください。



コニシ製G17ボンド推奨

※マグネットは
ディスクローターピン
に対してこの位置に
貼ります。

③、④

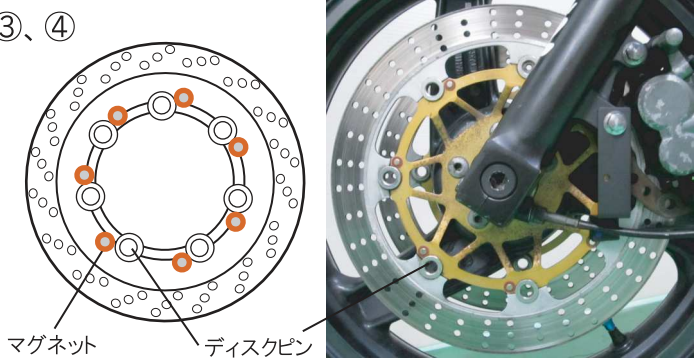


- ⑤PG-110のコードはメーターケーブルに沿ってタイラップで縛り、巻き込みやストローク時に引っ張られないように取り回し、専用ハーネスまで通します。
※コードに無理なストレスが加わらないように取り回してください。
- ⑥PG-110センサー3Pカプラーを専用ハーネスの3Pカプラーへ接続してください。余ったコードは束ねてタイラップで結束します。

【PG-110センサーとマグネットの位置をチェック】



- ①専用ハーネスの黒5Pカプラーと、黒3Pを繋いでいる白線のギボシ端子を外し、チェック用LEDの白線を専用ハーネスの黒3Pカプラーの白線へ接続します。
- ②チェック用LEDの黒線をボディーアースへ接続します。
- ③イグニッションキーONにし、フロントホイールをゆっくり回転させ、マグネットがPG-110センサーを通過する時にLEDが点灯し、通過したら消える事を全てのマグネットにて確認してください。
7か所全て点灯していれば正常です。
- ④チェック終了後はチェック用LEDを取り外して、黒5Pと黒3Pの白コードのギボシ接続をしてください。

※12vの電源が取れていないとチェック用LEDは点灯しません。

PG-110センサーとマグネットの位置調整確認用LEDの接続図

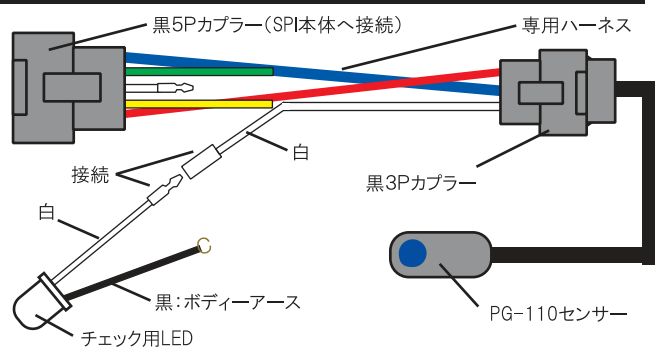

チェック用LEDの確認方法

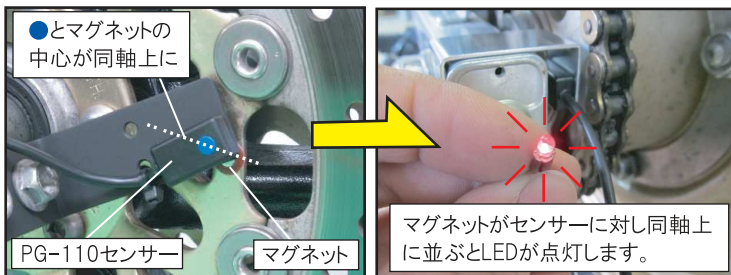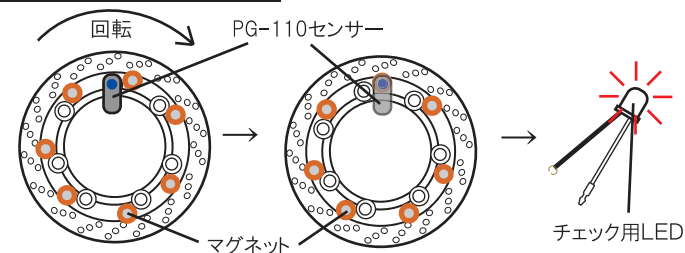

※全てのマグネットにおいてLEDが点灯しない場合は電源が入っていないか、センサーとマグネットの間隔が離れすぎているか、位置が合っていないので、マグネットを貼り直し再調整してください。

※チェック終了後はチェック用のLEDを外し、必ず専用ハーネス白線のギボシ同士を接続してください。

※チェック用LEDは12vの電圧で点灯致しますので、チェック終了後多目的にご利用頂けます。

■ヘッドライトカウルを元に戻して完了です。

各ギアポジションの登録、シフトアップインジケーター登録、及びエラー表示の詳細は別売りのSPI-110C1 シフトポジションインジケーター(5Pカプラー仕様)の取扱説明書をご覧ください

株式会社
プロテック

〒216-0006 神奈川県川崎市宮前区宮前平2-5-16
TEL:044-870-5001 FAX:044-870-9010
<https://www.protec-products.co.jp/>