

シフトポジションインジケータ
SHIFT POSITION INDICATOR (SPI/HS-S49)
【'96~'99 RF400R/V (GK78A)】
フレームNo.GK78A-106628~

車種専用ハーネスキット
車種専用キット共通

取扱説明書

セット内容

- 専用ハーネス(HS-S49)x1個 ●防水シートx2枚 ●タイラップ(142mm)x2本
- 専用ハーネスセットには、【シフトポジションインジケータ本体】は含まれません。
SPI-110(品番:11014)または、SPI-110 C1(5Pカプラー仕様 品番:11050)
¥12,190(税抜)が必要です。
- 車種専用キットにはSPI-110 C1本体が付属しております。

注意事項

- 本説明書は '96 RV400R に対応する内容で記載致しております。
車両メーカー発行のサービスマニュアルを参照いただき作業を行ってください。
- SPIメーター本体の裏面にはスイッチがあります。
付属の両面テープを貼り付けて、水が浸入しないように注意してください。
- 取り付けは説明書に沿って正しく行ってください。説明書記載以外の方法での
取り付けは火災・事故などの原因になる事があります。ご注意ください。
- 本製品の使用により生じた事故・故障などいかなる損害においても当社は
一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
- 製品に不具合が発生し、修理や返品の際に生じた工賃・送料などいかなる費用
について、当社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。

取り付け方法



※本説明書では製品の取り付けのみ解説いたします。
車両メーカー発行のサービスマニュアルを参考に作業してください。

【取り付け作業の準備】


- ※作業の際は必ずキーOFFで行ってください。
- ①黒いインナーカウル(左右)を外します。



- ②メーター裏の3箇所(ナット)を外します。
下の画像の丸で示したナットは横からスパナで外す事ができます。

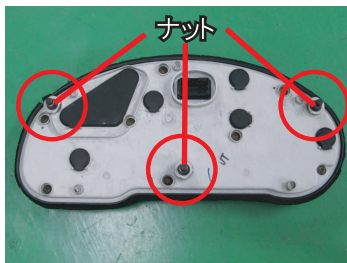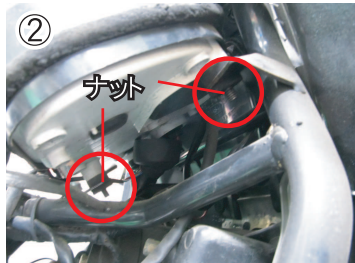


- ③メーター裏の20P黒カプラーを外してメーター本体を外します。

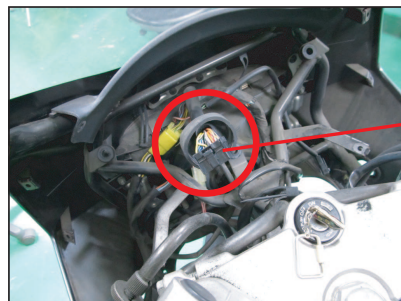

20Pカプラー

【専用ハーネスの取り付け】

- ①専用ハーネスを車体側ハーネスとメーターの間に
接続します。
- ②必要に応じて専用ハーネスの両端のカプラー部に
防水シートを巻いてください

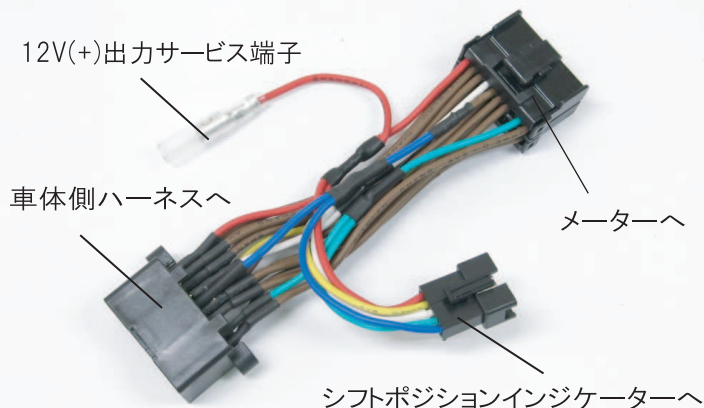

※12V(+)出力サービス端子は、弊社[盗難警報機CS-550]の
接続を始め、アクセサリ電源として多目的に活用頂けます。

【SPI本体の取り付け】

- ①下の画像を参考にメーター周りの見やすい場所に
シフトポジションインジケータ本体を両面テープを使って
貼り付けます。

※ 後で、ギアポジションの登録及び、シフトアップインジケータの
設定を行いますのでSPI本体は仮付けにしてください。

【車種専用キットはシフトポジションデータが登録されております。】



- ③SPI本体のコードを専用ハーネスの5Pカプラーと接続します。
※ ハンドルを左右に切った際、SPI本体のコードに無理な力が
加わらないよう取り回し、SPI本体のコードは車体側ハーネスなど
にタイラップで固定してください。
- ④メーター、黒いインナーカウル(左右)を元に戻します。

各ギアポジションの登録、シフトアップインジケータ登録、
及びエラー表示の詳細は別売りのSPI-110C1 シフトポジション
インジケータ(5Pカプラー仕様)の取扱説明書をご覧ください