

シフトポジションインジケータ
SHIFT POSITION INDICATOR (S57)
['01 GS1200SS (GV78A)]

フレームNo.GV78A-100001~101362 液晶スピードメーター車専用

車種専用ハーネスキット
車種専用キット共通

取扱説明書

セット内容

- 専用ハーネス(HS-S46)x1個 ●防水シートx2枚 ●タイラップ(142mm)x2本
- 車種専用キットにはSPI-110本体(データ登録済み)が付属しております。
- ※専用ハーネスセットには、【シフトポジションインジケータ本体】は含まれません。
SPI-110(品番:11014)または、SPI-110 C1(5Pカプラー仕様 品番:11050)
¥12,190(税抜)が必要です。

注意事項

- 本説明書はGS1200SS('01)に対応する内容で記載致しております。
車両メーカー発行のサービスマニュアルを参照いただき作業を行ってください。
- SPIメーター本体の裏面にはスイッチがあります。
付属の両面テープを貼り付けて、水が浸入しないように注意してください。
- 取り付けは説明書に沿って正しく行ってください。説明書記載以外の方法での
取り付けは火災・事故などの原因になる事があります。ご注意ください。
- 本製品の使用により生じた事故・故障などいかなる損害においても当社は
一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
- 製品に不具合が発生し、修理や返品の際に生じた工賃・送料などいかなる費用
について、当社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。

取り付け方法

※本説明書では製品の取り付けのみ解説いたします。
車両メーカー発行のサービスマニュアルを参考に作業してください。

【取り付け作業の準備】

※作業の際は必ずキーOFFで行ってください。


- ①アッパーカウルを外します。
- ②メーター裏の黒い16Pカプラーを外します。



黒16Pカプラー


【専用ハーネスの取り付け】

- ①メーターと車体側ハーネスの間に専用ハーネスを割り込ませます。

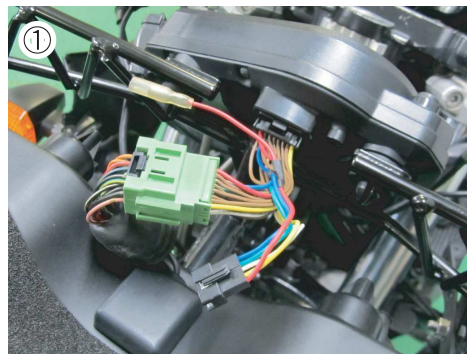

※赤いコードのメスギボシは12V(+)出力サービス端子です。
弊社[盗難警報機CS-550]の接続を始め、アクセサリ電源として多目的に活用頂けます。

- ②必要に応じて防水シートでハーネスのカプラー部を覆います。

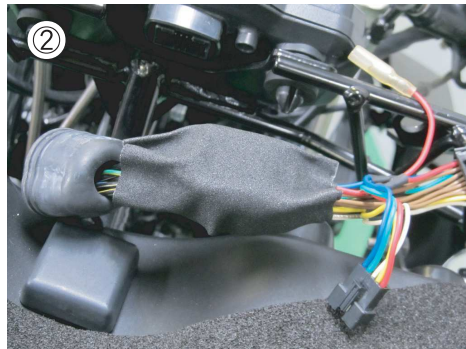

【シフトポジションインジケータ本体の取り付け】

※ギアポジションの登録及び、シフトアップインジケータの設定をした後に以下の作業を行います。

- ①SPI本体をメーターステーに貼り付けます。

【車種専用キットはシフトポジションデータが登録されております。】



- ②SPI本体と専用ハーネスの5Pカプラーを接続します。

※ハンドルを左右に切った際、専用ハーネスやSPI本体の配線に無理な力が加わらないよう取り回し、配線はカウルステーなどにタイラップで固定してください。

※SPI本体のコードは長めに設定してありますので、たるんだコードはタイラップで束ねてください。

- ③アッパーカウルを元に戻します。

シフトポジション 及び シフトアップインジケータの設定方法や、各エラー表示の詳細は、シフトポジションインジケータ本体の取扱説明書をご覧ください。