


**特長**

- 機械式スピードメーター車専用キットと同梱されている3Pカプラー付きのパルスジェネレータースピード信号変換機。

**セット内容**

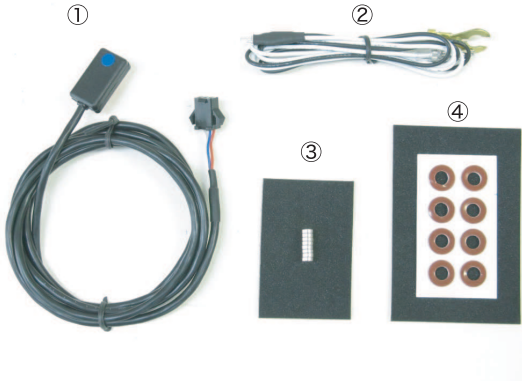

- ①PG-110(スピードパルスジェネレーター)本体 × 1
- ②チェック用LEDランプ × 1
- ③マグネット × 8個
- ④ドーナツ型ガイドテープ × 1シート(8枚分)
- 取扱説明書(保証書付き)

※取付けを始める前に必ずセット内容の構成部品が全て揃っている事をご確認ください。取り付け開始された後に製品の不足や破損があっても保証の対象外となる場合がございます。

万が一、不足や破損があった場合は取付けを行わずにご購入の販売店様、または弊社サービス課までご一報ください。

弊社サービス課電話番号 044-870-5001 (月～金AM9:00～PM17:30)

**注意事項**

- 本製品は12vのオートバイ専用です。
- 取付けの際は取扱説明書に沿って正しく取付けてください。取付け方法を間違えると火災・故障などの原因となります。
- 本製品の使用により生じた故障・事故などの損害については、当社で一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
- 修理の際に生じる脱着工賃やその他諸費用につきましては、当社で一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。


※上記以外については弊社ホームページのQ&Aをご確認ください。

[https://www.protec-products.co.jp/support/faq\\_spi.php](https://www.protec-products.co.jp/support/faq_spi.php)


**取付け位置のチェック**

**本製品は本体とマグネットの位置が正しく合っていないと正常動作しません。**  
必ず下記の手順で本体とマグネットの取付け位置のチェックを行ってください。


①本体及びマグネットを設置後、チェック用LEDを配線してください。

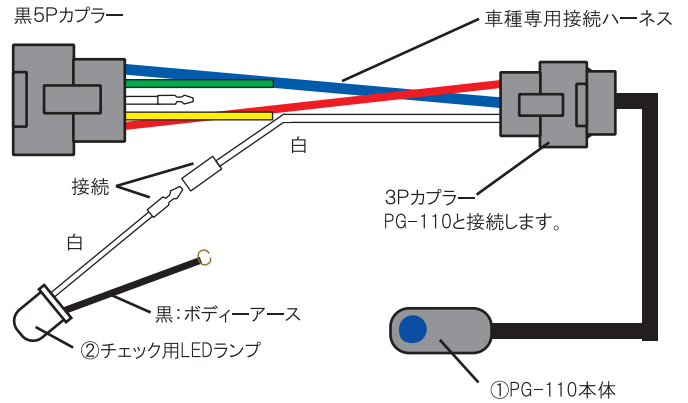

②キーONにしてタイヤをゆっくり回してマグネットが本体を通過する時にLEDが点灯し、通り過ぎたら消灯することをすべてのマグネットにおいて確認してください。

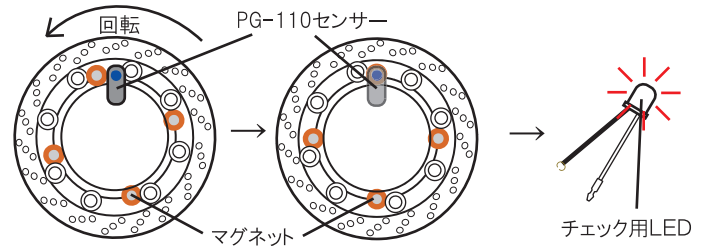

※LEDが点灯しない場合、電源が来ているか本体とマグネットの間が離れ過ぎていますので修正してください。

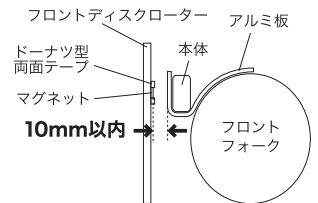

※マグネットはディスクローターボルトの上や穴など凹んだところに取付けしないでください。磁界が狭まり、正常動作しなくなる原因となります。