

シフトポジションインジケータ—

**SHIFT POSITION INDICATOR (HS-H08)**

車種専用ハーネスキット  
車種専用キット共通

**取扱説明書**

**セット内容**

- 専用ハーネス(HS-H08)x1個 ●タイラップ(142mm)x2本
- 専用ハーネスセットには、【シフトポジションインジケータ—本体】は含まれません。SPI-110(品番:11014)または、SPI-110 C1(5Pカプラー仕様 品番:11050) ¥12,190(税抜)が必要です。
- 車種専用キットにはSPI-110 C1本体が付属しております。

**注意事項**

- 本説明書はCB400SB('08)国内仕様に対応する内容で記載致しております。車両メーカー発行のサービスマニュアルを参照いただき作業を行ってください。
- SPIメータ—本体の裏面にはスイッチがあります。付属の両面テープを貼り付けて、水が浸入しないように注意してください。
- 取り付けは説明書に沿って正しく行ってください。説明書記載以外の方法での取り付けは火災・事故などの原因になる事があります。ご注意ください。
- 本製品の使用により生じた事故・故障などいかなる損害においても当社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
- 製品に不具合が発生し、修理や返品の際に生じた工賃・送料などいかなる費用について、当社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。

**取り付け方法**


※本説明書では製品の取り付けのみ解説いたします。車両メーカー発行のサービスマニュアルを参考に作業してください。

**【取り付け作業の準備】**

- ※作業の際は必ずキーOFFで行ってください。
- ①赤丸の部分のボルトやブラリベットを外します。  
※ブラリベットは左右2箇所ずつあります。
- ②メータ—パネルを外します。




- ③黒9Pカプラー、白9Pカプラーを分割します。

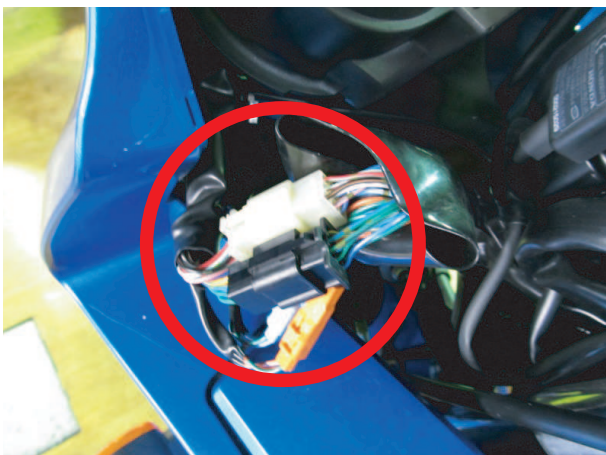

**【専用ハーネスの取り付け】**

- ①専用ハーネスを車体側ハーネスとの間に接続します。  
※車体側の黒い9Pカプラーには、黒丸シール付きカプラーを、車体側の白い9Pカプラーには、白丸シール付きカプラーをそれぞれ割り込ませます。

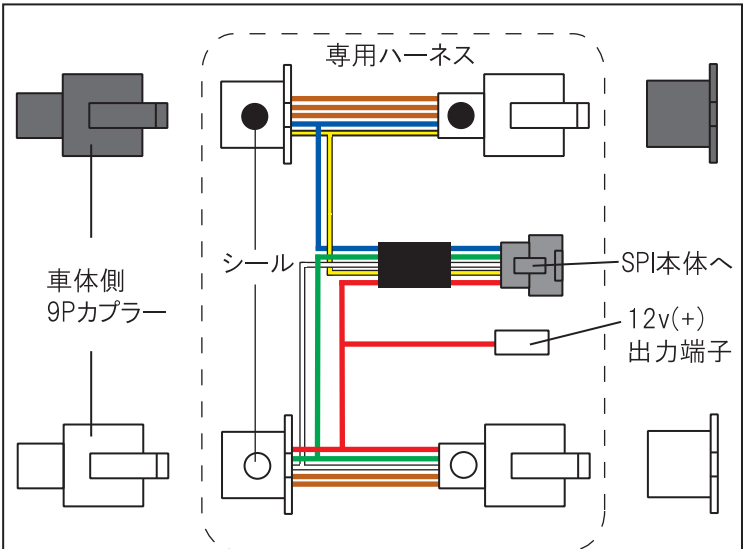

※12V(+)出力サービス端子は、弊社[盗難警報機CS-550]の接続を始め、アクセサリ電源として多目的に活用頂けます。

**【SPI本体の取り付け】**

- ①下の画像を参考にSPI本体をメータ—周りの見やすい場所に両面テープで貼ります。
- ※ 後ほどシフトアップインジケータ—の設定を行いますので仮付けにしてください。
- 【車種専用キットはシフトポジションデータが登録されております。】



- ②SPI本体のコードを専用ハーネスまで通します。専用ハーネスの5Pカプラーと接続します。  
※ ハンドルを左右に切った際、専用ハーネスやSPI本体の配線に無理な力が加わらないよう取り回し、配線は車体側ハーネスや、カウルステーなどにタイラップで固定してください。
- ③専用ハーネスをカウル内に収納します。
- ④メータ—パネルを元に戻します。

各ギアポジションの登録、シフトアップインジケータ—登録、及びエラー表示の詳細は別売りのSPI-110C1 シフトポジションインジケータ—(5Pカプラー仕様)の取扱説明書をご覧ください