


特長

- プロテック製 汎用H7 LEDバルブ No65029 【LB7-S】、No65030 【LB7W-H】、No65031 【LB7W-L】を取付ける際、ファンがフロントフォークに当たってしまう場合にファンをオフセットさせて取付けるのに必要なオプションパーツです。
- '12~'16 Versys1000のHiビーム側に使用します。

注意事項

- 取付けの際は取扱説明書に沿って正しく取付けてください。取付け方法を間違えると火災・故障などの原因となります。
- 本製品の使用により生じた故障・事故などの損害については、当社で一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
- 修理の際に生じる脱着工賃やその他諸費用につきましては、当社で一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。


セット内容

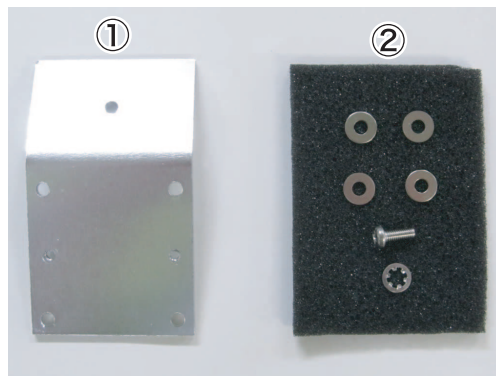


- ① オフセットファンスター本体 x 1
- ② 3mmワッシャー x 4、3x8ビス x 1、歯付きワッシャー x 1
- 取扱説明書（保証書） x 1

取付け方法


- 組み付けには、この  グリス マークで示した箇所に必ず導熱用シリコングリスを塗ってください。

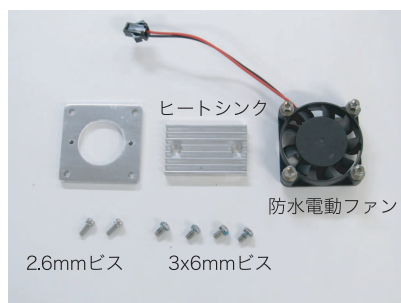


- ①画像の様に各パーツを分割します。
※ファンにはM3x16mmビスや、六角高ナットを残します。

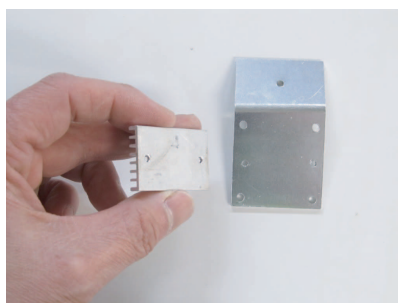


- ②ヒートシンクに導熱用のシリコングリスを塗ります。
※グリスはLEDバルブkitに同梱されています。

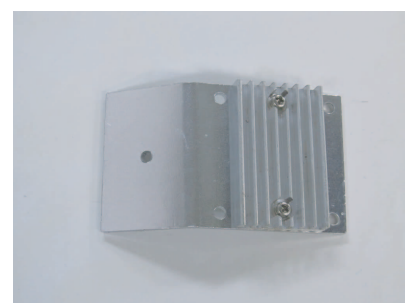


- ③オフセットファンスター本体にヒートシンクを2.6mmビスで取付けます。
※2.6mmビスは①で外した物です。締め過ぎるとネジ穴が破損します。

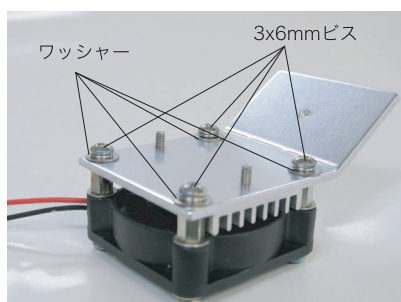

- ④オフセットファンスターにファンを取付けます。
※オフセットファンスターと、3x6mmビスの間に付属のワッシャーを1枚入れてください。緩み対策としてネジロック剤を塗る事をお奨めします。

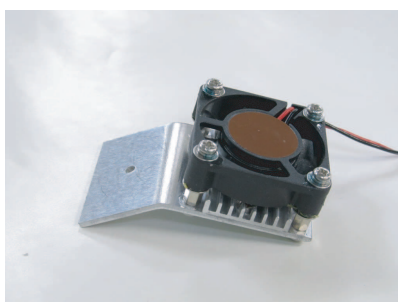

- ⑤組み換えが完成した状態。

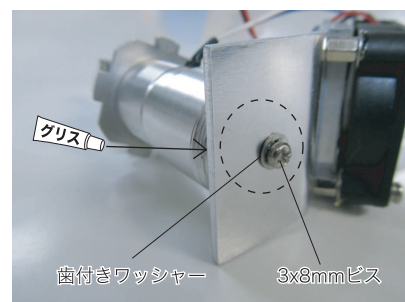

- ⑥3x8mmビスに歯付きワッシャーを入れてオフセットファンスターをLEDバルブ後部に取付けます。
※LEDバルブとの密着面には、導熱用シリコングリスを塗ります。

※LEDバルブの取り付け方法はLEDバルブの説明書をご覧ください。