


CS-550M 盗難警報器 車種専用キット 取付け説明書

No.12005 【CS-H01】 '12～ CB1100/EX/RS (SC65)


- ① シート、小物入れを外して、本体(デジタル3Gセンサー)とサイレンを貼り付けます。
※貼り付ける場所はパーツクリーナーで脱脂をしてください。

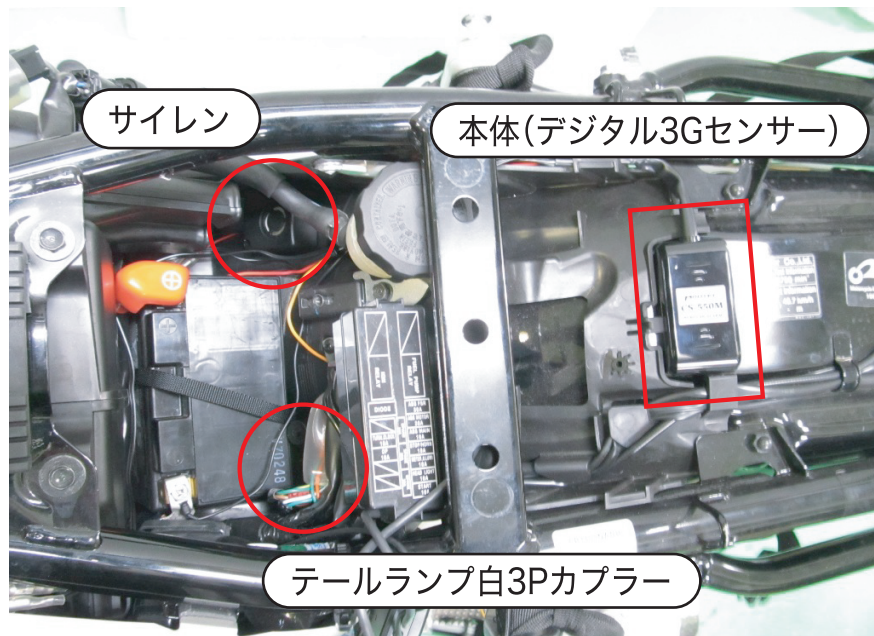


本体(デジタル3Gセンサー)



- ② 橙コードをテールランプカプラーの茶線にエレクトロタップ(赤)で結線します。

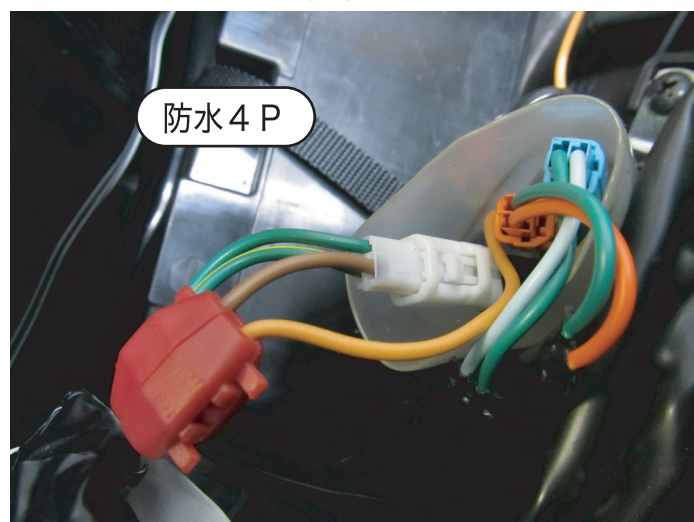

- ③ 本体の赤コードをバッテリーの(+)ターミナル、黒コードを(-)へ接続します。

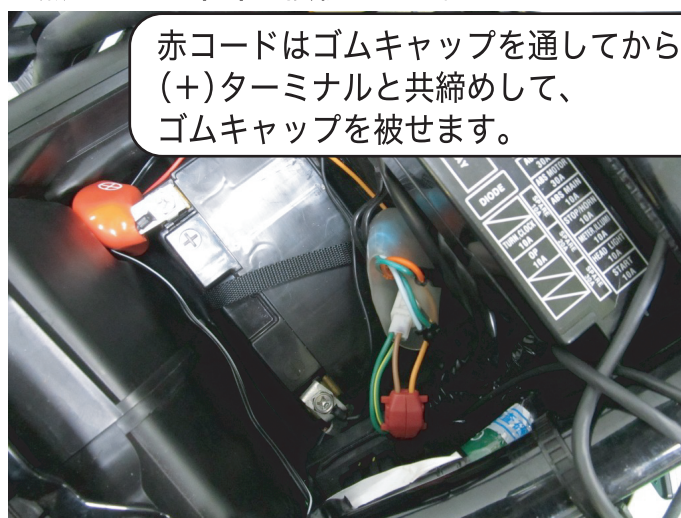

- ⑤ LEDインジケータースタンプは左の画像の丸で囲った部分に貼り付けます。

※貼り付ける場所はパーツクリーナーで脱脂をしてください。



・インジケータースタンプのコードを本体まで取り回り接続します。コードは挟んでショートさせない様に注意してください。