


## CS-550M 盗難警報器 車種専用キット 取付け説明書

No.12013 【CS-H05】 '18～ CB250R (MC52)

- ① 車両備付けのOWNER'S MANUAL P.58～P.65を参考にシート、タンクカバーを外します。  
画像を参考に本体(デジタル3Gセンサー)とサイレンを貼り付けます。


※貼り付ける場所はパーツクリーナーで脱脂をしてください。

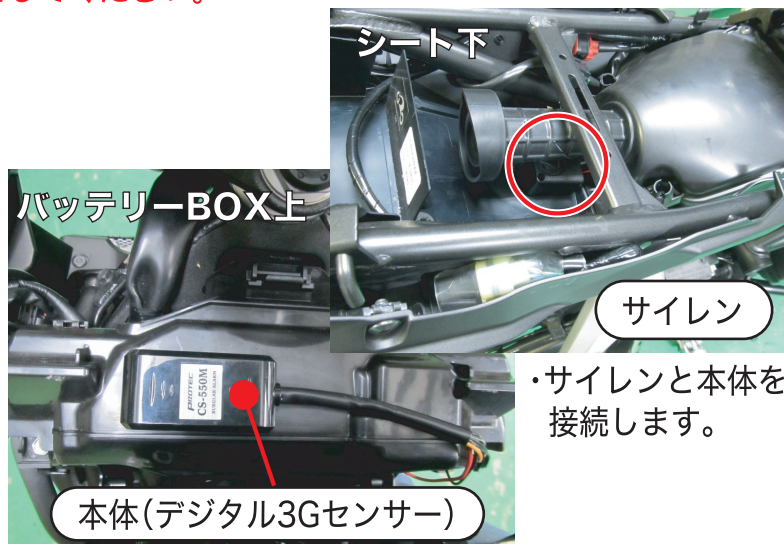

- ② 車体右側リヤサス上部ボルト付近にあるリヤストップランプスイッチ配線の茶/黄を分割し、本体の橙コードを接続します。



- ③ 本体の赤コードをバッテリーの(+)ターミナル、黒コードを(-)ターミナルへ接続します。

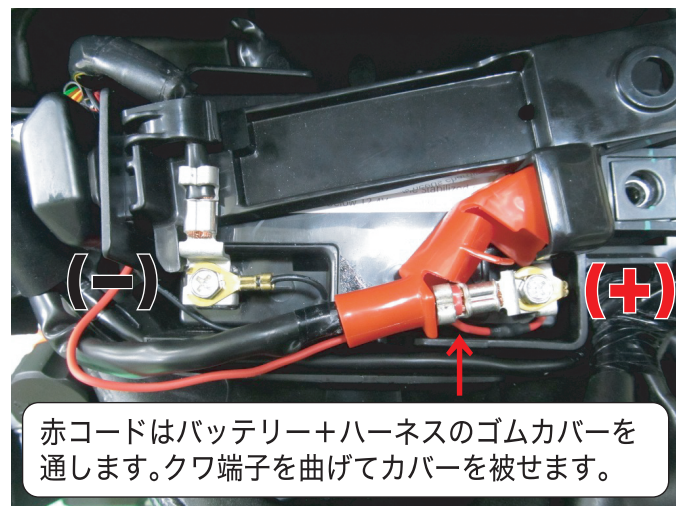

- ⑤ LEDインジケータランプは左の画像の丸で囲った部分に貼り付けます。

※貼り付ける場所はパーツクリーナーで脱脂をしてください。

・LEDインジケータランプコードを本体まで取り回して接続します。コードは挟んでショートさせない様に注意してください。