

CS-550M 盗難警報器 車種専用キット 取付け説明書


No.12016 【CS-H06】 '20～ スーパーカブ110(JA56 タイホンダ製)

- ① 左右レグシールドを外して、本体(デジタル3Gセンサー)とサイレンを貼り付けます。
※貼り付ける場所はパーツクリーナーで脱脂をしてください。本体は結束バンドで固定します。



・サイレンと本体を接続します。

- ② 本体の橙コードは車体右側の点火コイルの黒コードの平端子に割り込ませます。
※橙コードと黒コードの接続部はテーピング！

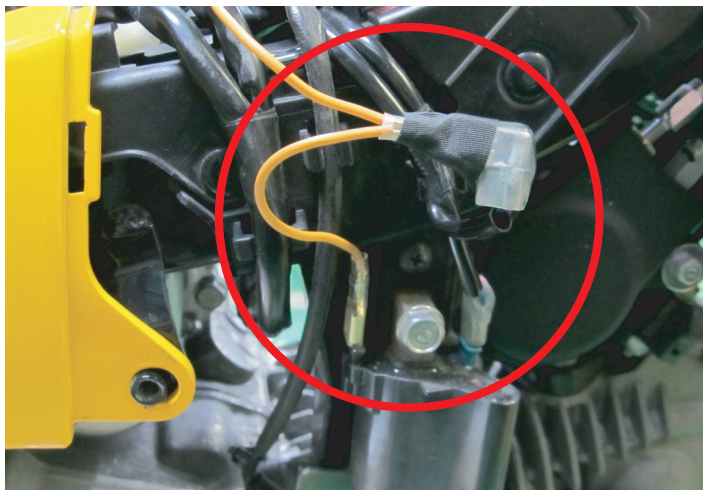

- ③ 本体の赤コードをバッテリーの(+)ターミナル、黒コードを(-)へ接続します。



- ⑤ LEDインジケータランプは左の画像の丸で囲った部分に貼り付けます。

※貼り付ける場所はパーツクリーナーで脱脂をしてください。

・LEDインジケータランプコードを本体まで取り回して接続します。コードは挟んでショートさせない様に注意してください。

