


① シート、左サイドカバーを外します。




② バッテリーを取り外して、赤丸で囲ったオプション用防水4Pコネクターを確認します。

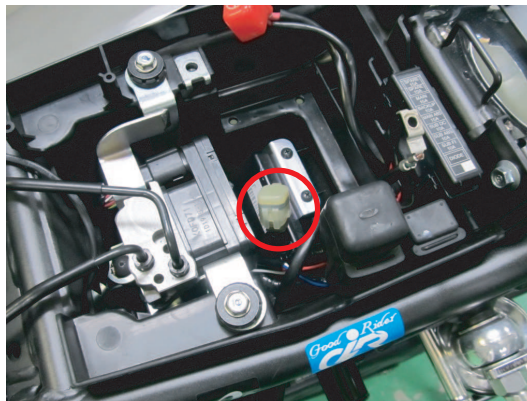


③ コネクターのキャップを取り外しておきます。



④ CS-550Mセンサー本体の配線の4Pコネクターとオプション用防水4Pコネクターを接続します。反対側のコネクターは③で外したキャップを取付けます。

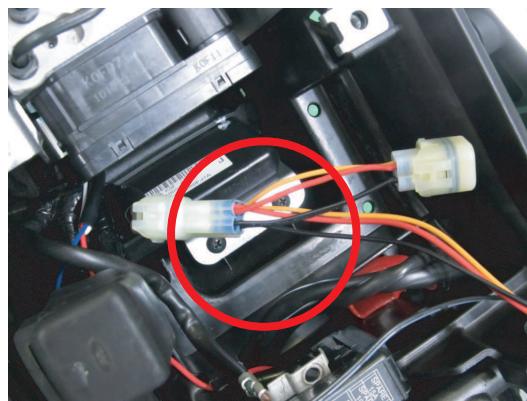

⑤ 下の画像を参考にバッテリーを押さえるステーの上に本体(デジタル3Gセンサー)を貼り付け、付属の結束バンドで固定します。

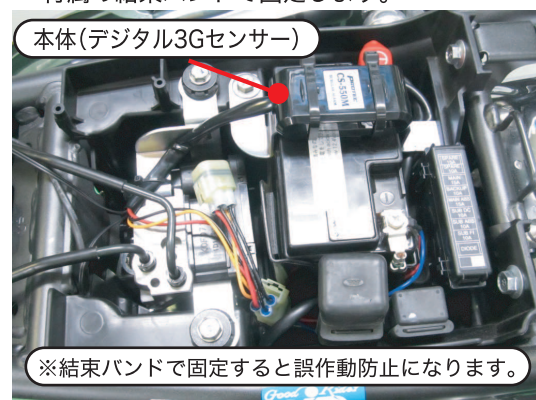

⑥ 下の画像を参考にサイレンを貼り付けます。サイレンは左サイドカバー内側の車体に収まります。センサーとサイレンのコードを接続します。



※本体及びサイレンを貼り付ける場所はパーツクリーナーで脱脂をしてください。



⑦ LEDインジケータランプは左の画像の丸で囲った部分に貼り付けます。

※貼り付ける場所はパーツクリーナーで脱脂をしてください。

・LEDインジケータランプコードを本体まで取り回して接続します。コードは挟んでショートさせない様に注意してください。