


- ① シートを開けてバッテリーカバーを外します。



- ② バッテリーカバーに本体(デジタル3Gセンサー)を画像を参考に貼り付け結束バンドで固定します。



- ③ 本体(デジタル3Gセンサー)の赤と黒のコードをバッテリーターミナルへ取り付けます。
赤コード:プラス、黒コード:マイナス

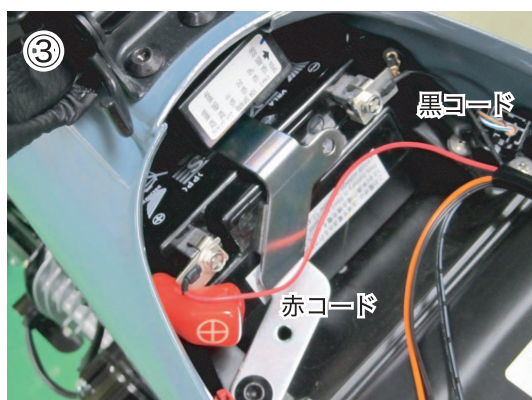

- ④ 本体(デジタル3Gセンサー)の橙コードを車両側の赤4Pカブラーハーネスの黒/白コードに付属のエレクトロタップ白で接続します。



- ⑤ バッテリーカバーを元に戻します。
本体(デジタル3Gセンサー)のコードを挟まない様に注意してください。



- ⑥ 下の画像を参考にサイレンを貼り付けます。
サイレンは車体後方の給油キャップ付近に取まります。
センサー本体とサイレンのコードを接続します。



※本体及びサイレンを貼り付ける場所はパーツクリーナーで脱脂をしてください。



- ⑦ LEDインジケータランプは左の画像の丸で囲った部分に貼り付けます。

※貼り付ける場所はパーツクリーナーで脱脂をしてください。

・LEDインジケータランプコードを本体まで取り回して接続します。コードは挟んでショートさせない様に注意してください。