


CS-550M 盗難警報器 車種専用キット 取付け説明書

No.12014 【CS-K06】 '18～ Z900RS / Z900RS CAFE(2BL-ZR900C)


- ① シートと左サイドカバーを外して、下の画像を参考に本体(デジタル3Gセンサー)とサイレンを貼り付けます。

※貼り付ける場所はパーツクリーナーで脱脂をしてください。本体は結束バンドで固定します。


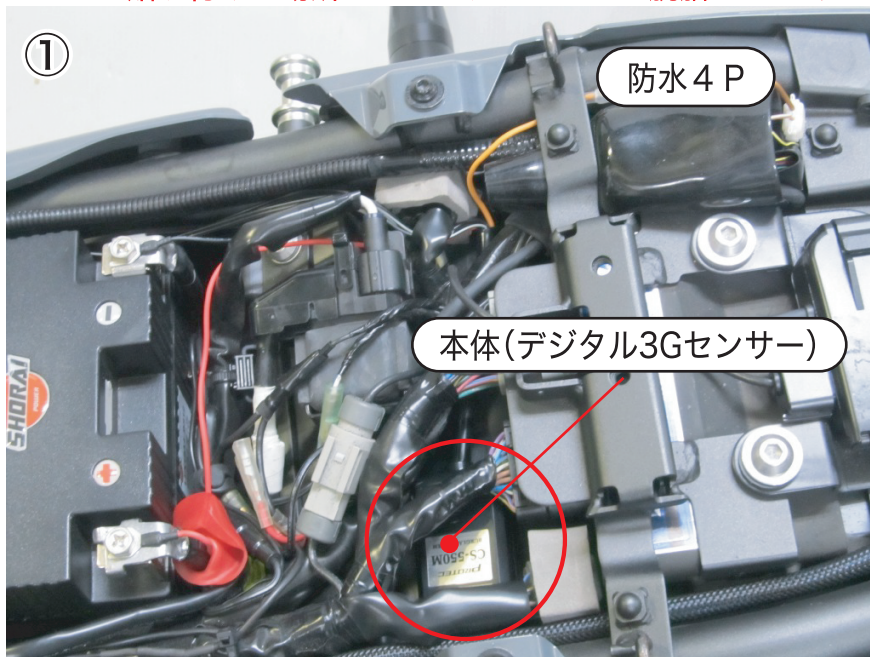


・サイレンと本体を接続します。

- ② 茶コード(メスギボシ付)を黒4P防水カプラーの茶/白コードに白エレクトロタップで結線し、本体の橙コードと接続します。

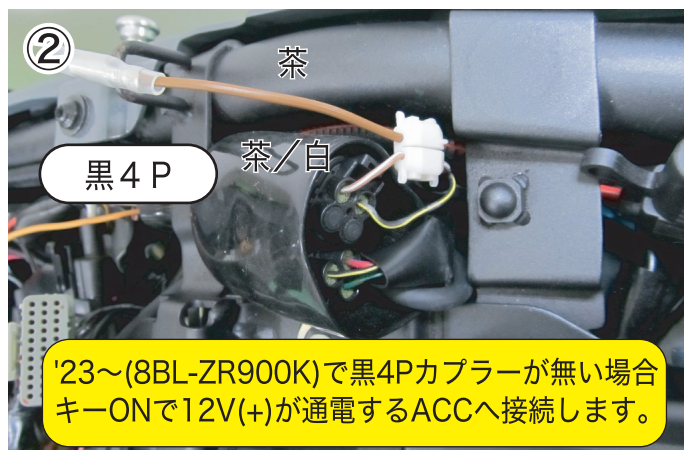

- ③ 本体の赤コードをバッテリーの(+)ターミナル、黒コードを(-)へ接続します。

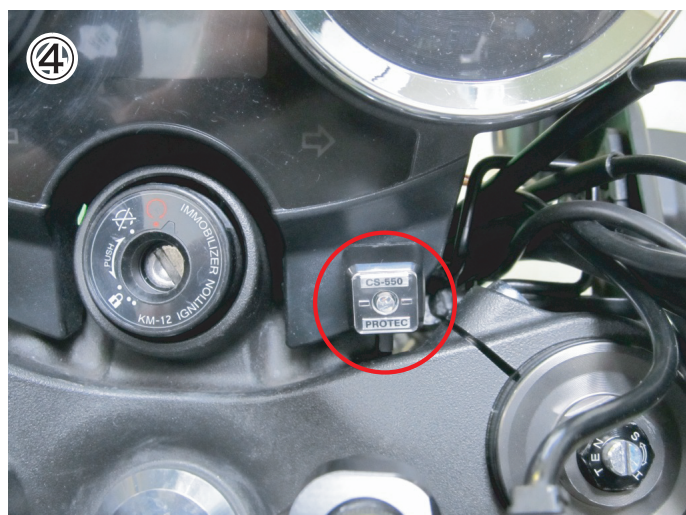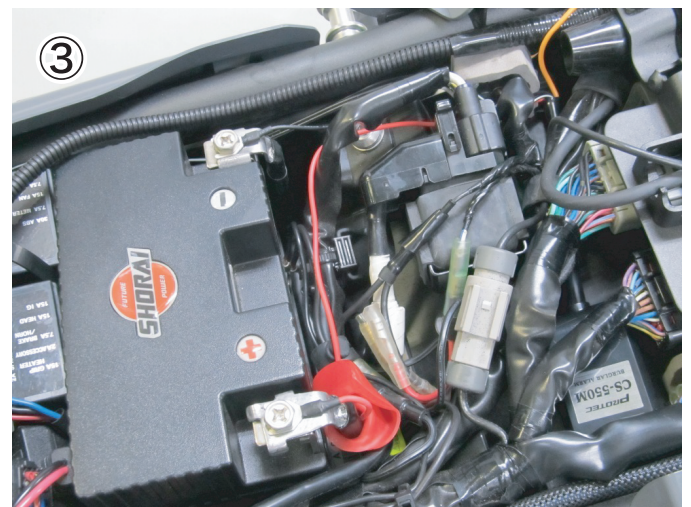

- ④ LEDインジケータランプは左の画像の丸で囲った部分に貼り付けます。

※貼り付ける場所はパーツクリーナーで脱脂をしてください。

・LEDインジケータランプのコードを本体まで取り回して接続します。コードは挟んでショートさせない様に注意してください。