
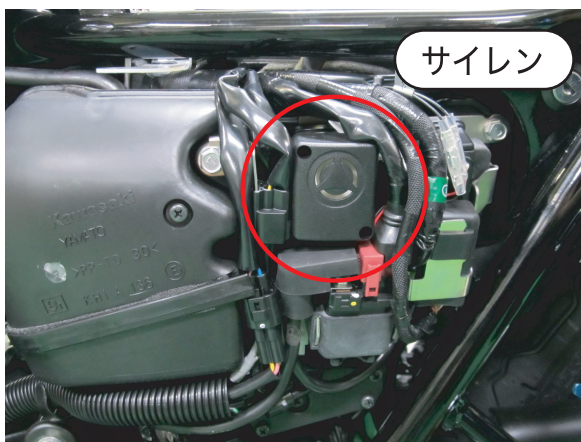


CS-550M 盗難警報器 車種専用キット 取付け説明書

No.12015 【CS-K07】 '19～ W800 CAFE & STREET / '20～ W800


- ① シートと左サイドカバーを外して、下の画像を参考に本体(デジタル3Gセンサー)とサイレンを貼り付けます。

※貼り付ける場所はパーツクリーナーで脱脂をしてください。本体は結束バンドで固定します。

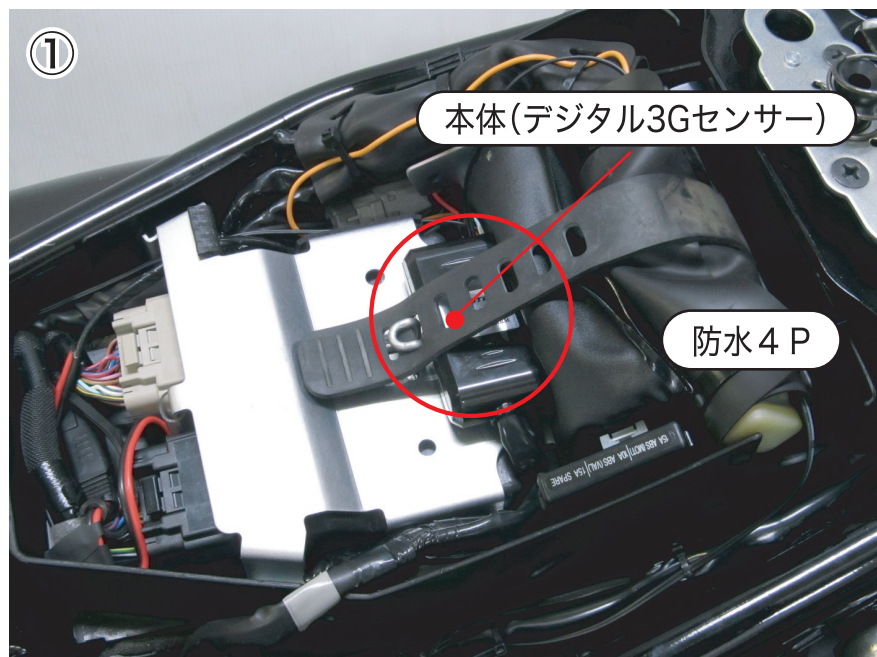


・サイレンと本体を接続します。

- ② 茶コード(メスギボシ付)を防水4Pカプラーの茶/白コードに白エレクトロタップで結線し、本体の橙コードと接続します。

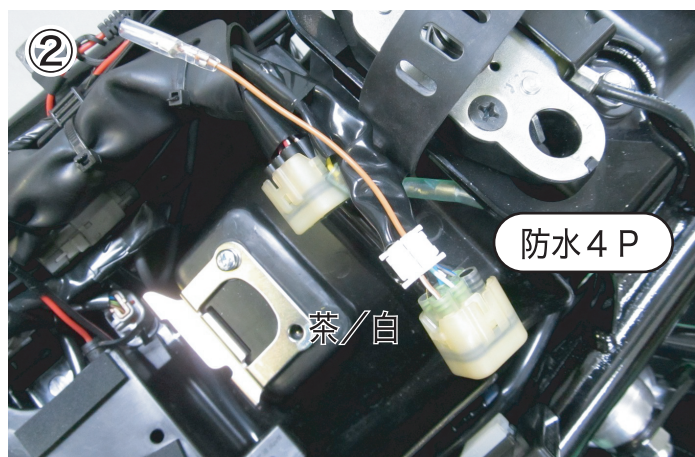

- ③ 本体の赤コードをバッテリーの(+)ターミナル、黒コードを(-)へ接続します。

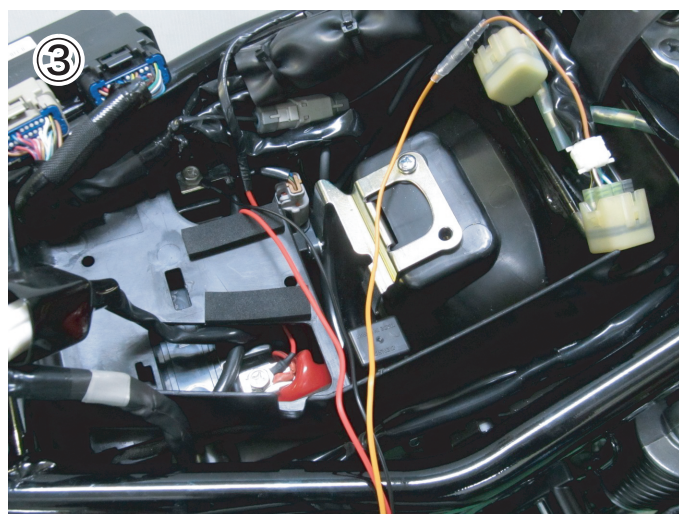

- ④ LEDインジケータランプは左の画像の丸で囲った部分に貼り付けます。

※貼り付ける場所はパーツクリーナーで脱脂をしてください。

・LEDインジケータランプのコードを本体まで取り回して接続します。コードは挟んでショートさせない様に注意してください。