
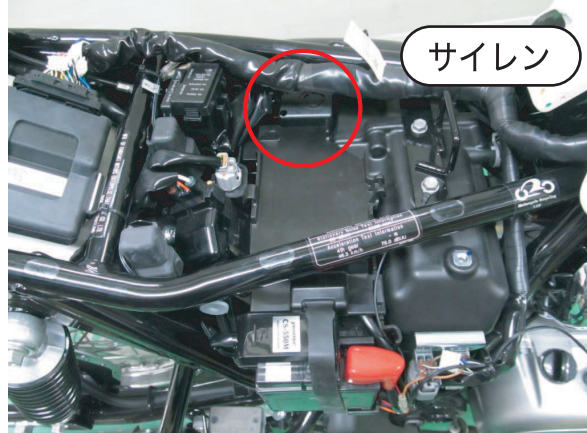


CS-550M 盗難警報器 車種専用キット 取付け説明書

No.12027 【CS-K09】 '25～ W230 / メグロS1 (8BK-BJ230A)


- ① シートと右サイドカバーを外して、下の画像を参考に本体(デジタル3Gセンサー)とサイレンを貼り付けます。本体はバッテリーに貼り付けゴムバンドで押さえ付けます。

※貼り付ける場所はパーツクリーナーで脱脂をしてください。

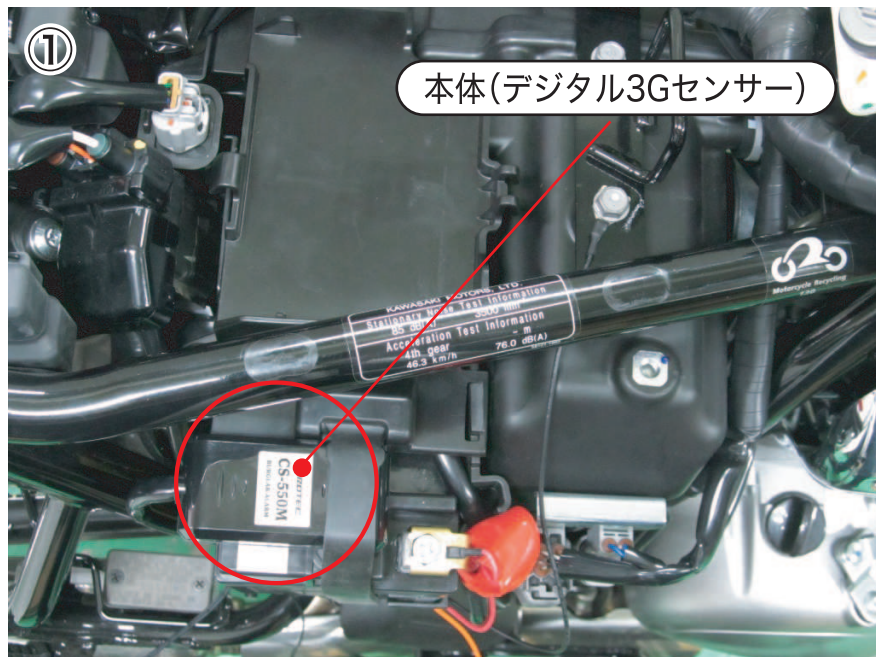

・サイレンと本体を接続します。

- ② 茶コード(メスギボシ付)を防水4Pカプラーの茶/白コードに白エレクトロタップで結線し、本体の橙コードと接続します。

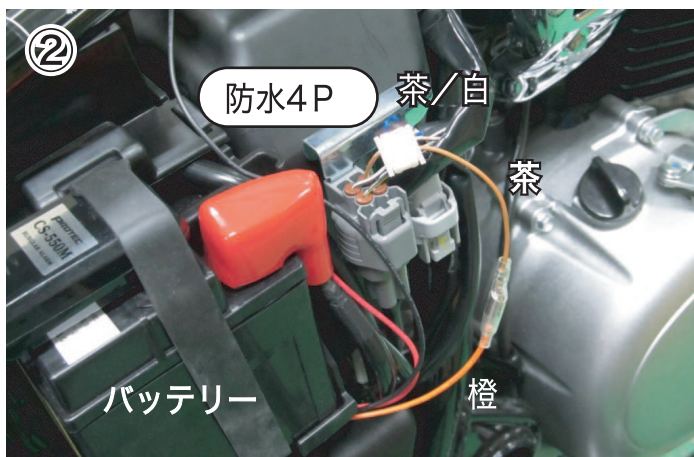

- ③ 本体の赤コードをバッテリーの(+)ターミナル、黒コードをボディーアースへ接続します。



- ④ LEDインジケータランプは左の画像の丸で囲った部分に貼り付けます。

※貼り付ける場所はパーツクリーナーで脱脂をしてください。

・LEDインジケータランプのコードを本体まで取り回して接続します。コードは挟んでショートさせない様に注意してください。