


CS-550M 盗難警報器 車種専用キット 取付け説明書

No.12010 【CS-Y02】 '18~ XSR700 (RM22J)


① シート、ステーを外して、下の画像を参考に本体(デジタル3Gセンサー)を貼り付けます。

本体の赤コードをバッテリーの(+)ターミナル、黒コードを(-)へ接続します。

※貼り付ける場所はパーツクリーナーで脱脂をしてください。本体は更にバッテリーバンドで固定します。

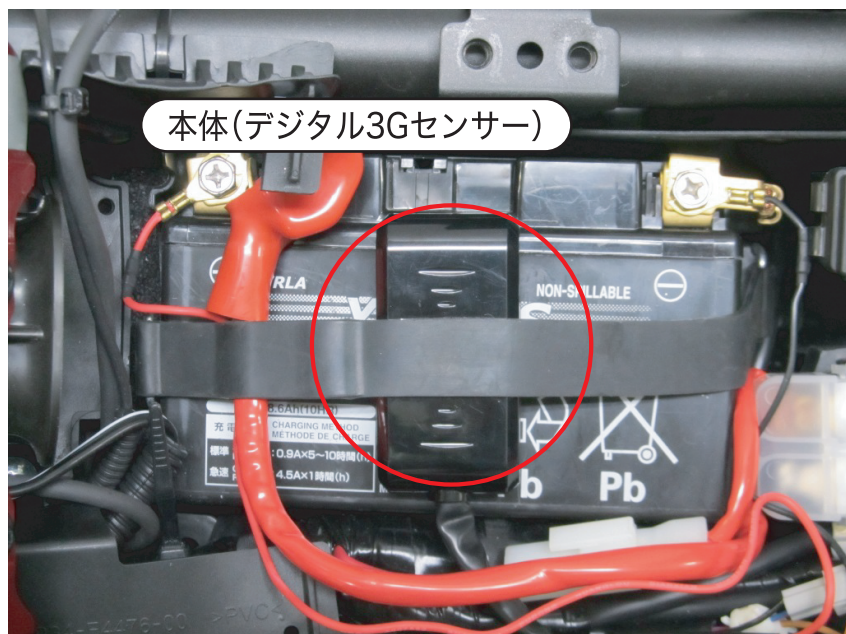

本体(デジタル3Gセンサー)

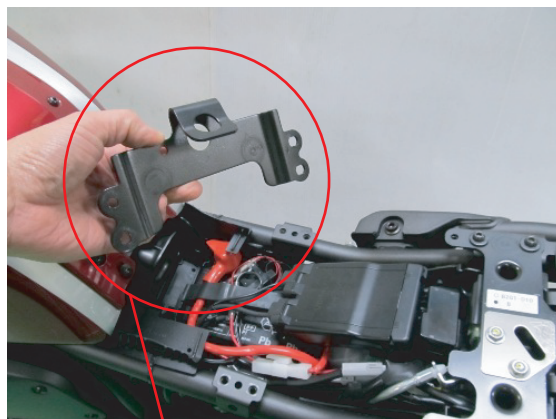

一旦取り外し、センサーを貼り付けたら元に戻します。


② 茶コード(メスギボシ付)をグレー3Pカプラーの青/赤コードに白エレクトロタップで結線し、本体の橙コードと接続します。

③ サイレンを車体左シート開閉キー付近に貼り付け、センサー本体と接続します。



ナンバー照明配線グレー3P

青/赤

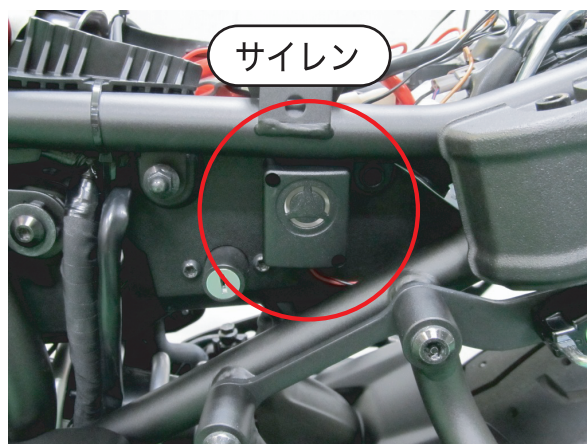

サイレン



⑤ LEDインジケータランプは左の画像の丸で囲った部分に貼り付けます。

※貼り付ける場所はパーツクリーナーで脱脂をしてください。

・LEDインジケータランプのコードを本体まで取り回して接続します。コードは挟んでショートさせない様に注意してください。