

CS-550M 盗難警報器 車種専用キット 取付け説明書

No.12028 【CS-Y06】 XSR155/'24～XSR125 ABS[8BJ-RE46J]


- ① シートを外して、画像を参考に本体(デジタル3Gセンサー)とサイレンを貼り付けます。

※貼り付ける場所はパーツクリーナーで脱脂をしてください。


・サイレンと本体を接続します。



- ② 茶コード(メスギボシ付)を白3P防水カプラーの茶コードに白エレクトロタップで結線し、本体の橙コードと接続します。

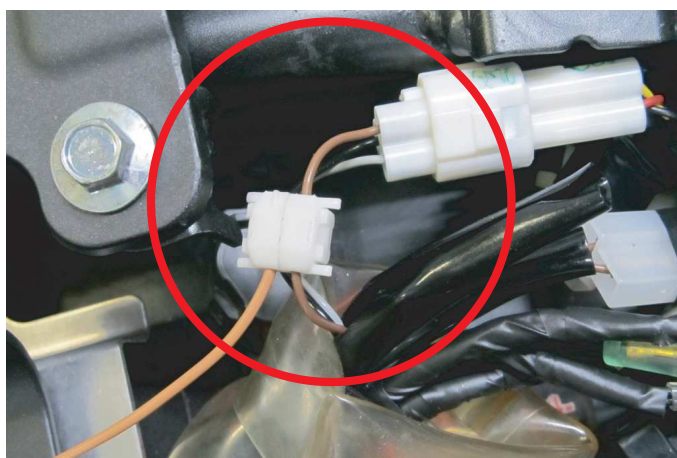

- ③ 本体の赤コードをバッテリーの(+)ターミナル、黒コードをボディーアースへ接続します。

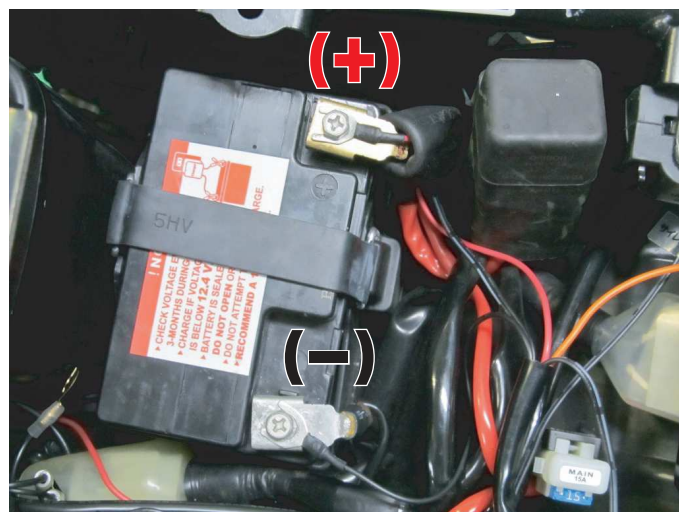

- ⑤ LEDインジケータランプは左の画像の丸で囲った部分に貼り付けます。

※貼り付ける場所はパーツクリーナーで脱脂をしてください。

・LEDインジケータランプコードを本体まで取り回して接続します。コードは挟んでショートさせない様に注意してください。