

シフトポジションインジケータ
SHIFT POSITION INDICATOR (H42)

【'17~レブル500 2BL-PC60】

車種専用ハーネスキット
車種専用キット共通

取扱説明書

セット内容


- 専用ハーネス(HS-H30) ●エレクトロタップ(白) x1個
- バーハンドルステー(SPI-BS01) ●タイラップ(142mm)x5本 ●防水シートx3枚
- SPI-H42車種専用キットはシフトポジションインジケータ本体が付属しております。
- HS-H42ハーネスキットにはシフトポジションインジケータ本体は含まれません。
別売りのシフトポジションインジケータ本体(No.11014またはNo.11050)
が必要です。

注意事項

- 本説明書は、'17レブル500 に対応する内容で記載致しております。
車両メーカー発行のサービスマニュアルを参照いただき作業を行ってください。
- SPIメーター本体の裏面にはスイッチがあります。
付属の両面テープを貼り付けて、水が浸入しないように注意してください。
- 取り付けは説明書に沿って正しく行ってください。説明書記載以外の方法での
取り付けは火災・事故などの原因になることがあります。ご注意ください。
- 本製品の使用により生じた事故・故障などいかなる損害においても当社は
一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
- 製品に不具合が発生し、修理や返品の際に生じた工賃・送料などいかなる費用
について、当社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。

取り付け方法

※本説明書では製品の取り付けのみ解説いたします。
車両メーカー発行のサービスマニュアルを参考に作業してください。

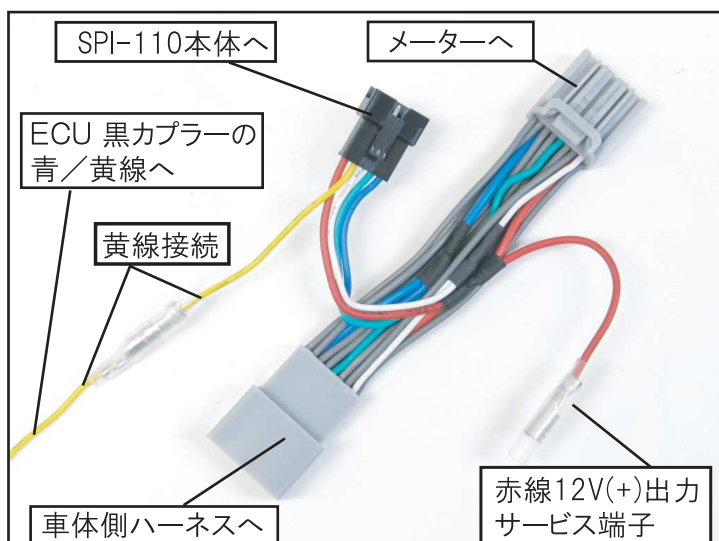

※12V(+)出力サービス端子は、弊社[盗難警報機CS-550]の
接続を始め、アクセサリ電源として多目的に活用頂けます。




※作業の際は必ずキーOFFで行ってください。


- ①タンク下のECU黒カプラー側の青／黄線に専用ハーネスの
黄色線をエレクトロタップで接続します。




- ②画像の丸で囲ったボルトを外してスピードメーターを外します。
メーター裏のカプラーを抜きます。

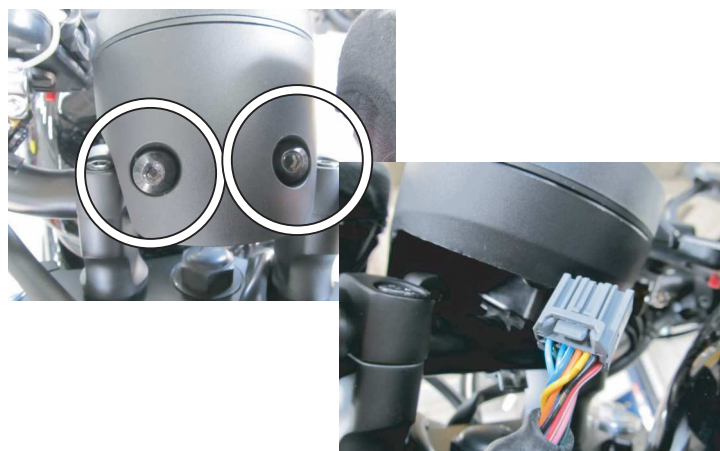

- ③専用ハーネスをメーターに取付けます。

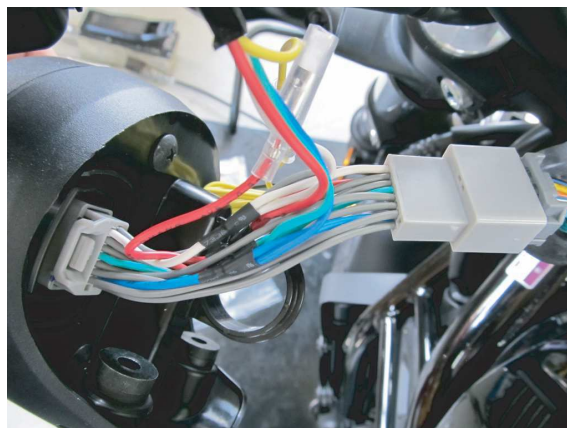

- ④防水シートを巻き付けます。

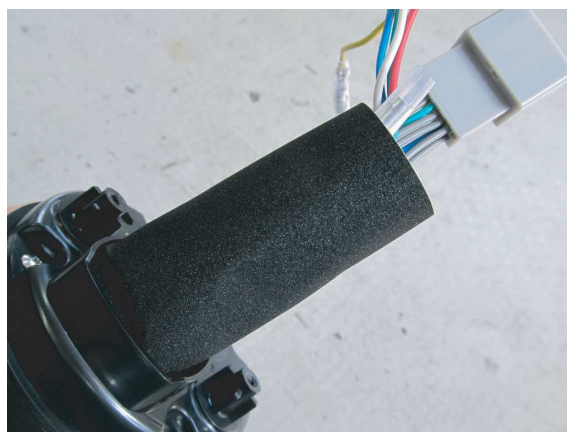

裏面へ続く

- ⑤専用ハーネスと車両側ハーネスを接続して、防水シートを巻き付けます。
防水シート表面を結束バンドで縛ります。



- ⑥車両側メーターハーネスを結束バンドで束ねます。
※ゴムキャップに雨水が溜まらないようにしてください。




- ⑦EUCに接続した黄色線をメーターまで取り回して、専用ハーネスの黄色線と接続します。
※黄色線を取り回す際、フロントフォークなどに挟まない様、ワイヤーハーネスなどに結束バンドで固定して下さい。



【シフトポジションインジケータ本体の取り付け】

- ①ハンドルバーにバーハンドルステーを取り付けます。

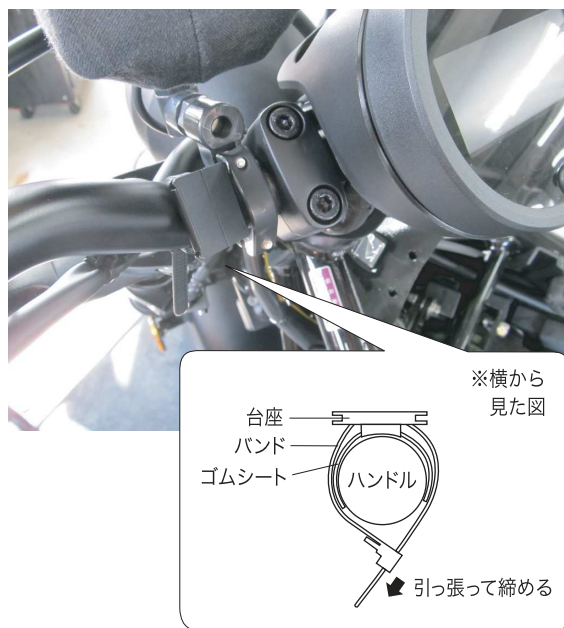

※ SPI本体を貼り付ける前に、ギアポジションの登録及び、シフトアップインジケータの設定を行います。

【車種専用キットはギアポジションデータが登録されております。】

ギアポジション登録やシフトアップインジケータ登録、及びエラー表示の詳細は別紙のSPI-110シフトポジションインジケータの説明書をご覧ください。
車種専用キットは1～6速のデータが登録済みですのでギアポジション設定は不要です。

- ②SPI本体を両面テープを使って貼り付けます。



- ③SPI本体と専用ハーネスの5Pカプラーを接続します。
※SPI本体のコードは長めに設定してありますので、たるんだコードはタイラップで束ねてください。
④取り外した外装類を元に戻します。

株式会社 **プロテック**

〒216-0006 神奈川県川崎市宮前区宮前平2-5-16

TEL:044-870-5001 FAX:044-870-9010

<http://www.protec-products.co.jp/>