

シフトポジションインジケータ

SHIFT POSITION INDICATOR (K46)

【'14~'16 Z1000 (ABSモデル共通)】

車種専用ハーネスキット
車種専用キット共通

取扱説明書

セット内容

- 専用ハーネス(HS-K46)x1個 ●バーハンドルステー(SPI-BS01) x1個
- 防水シートx2枚 ●タイラップ(142mm)x2本
- SPI-K46車種専用キットはシフトポジションインジケータ本体が付属しております。
- HS-K46ハーネスキットにはシフトポジションインジケータ本体は含まれません。
別売りのSPI-110シフトポジションインジケータ本体(No.11014またはNo.11050)が必要です。

注意事項

- 本説明書は Z1000 ('14) ABSモデルに対応する内容で記載致しております。
車両メーカー発行のサービスマニュアルを参照いただき作業を行ってください。
- SPIメータ本体の裏面にはスイッチがあります。
付属の両面テープを貼り付けて、水が浸入しないように注意してください。
- 取り付けは説明書に沿って正しく行ってください。説明書記載以外の方法での
取り付けは火災・事故などの原因になる事があります。ご注意ください。
- 本製品の使用により生じた事故・故障などいかなる損害においても当社は
一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
- 製品に不具合が発生し、修理や返品の際に生じた工賃・送料などいかなる費用
について、当社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。


取り付け方法

※本説明書では製品の取り付けのみ解説いたします。
車両メーカー発行のサービスマニュアルを参考に作業してください。

【取り付け作業の準備】


※作業の際は必ずキーOFFで行ってください。

- ①スクリーン、フロントカバーを外します。
- ②ポジションランプを外します。
- ③メーター裏のグレー20Pカプラーを外します。

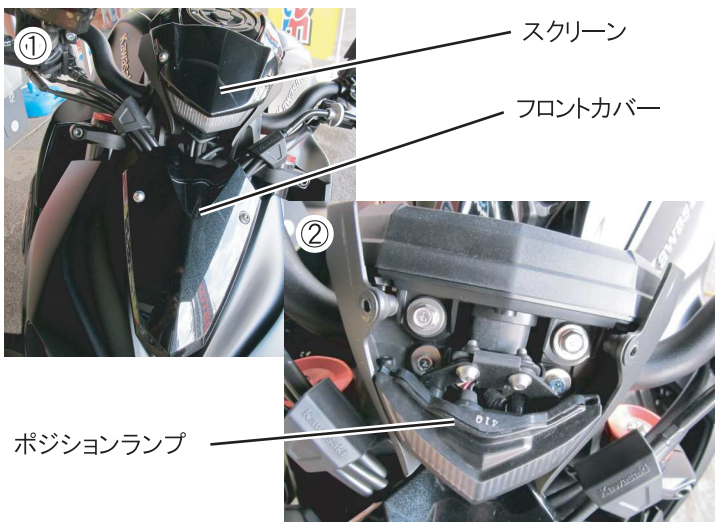

【専用ハーネスの取り付け】

- ①メーターと車体側ハーネスの間に専用ハーネスを
割り込ませます。
- ②防水シートでハーネスのカブラー部分を覆います。(取説裏参照)

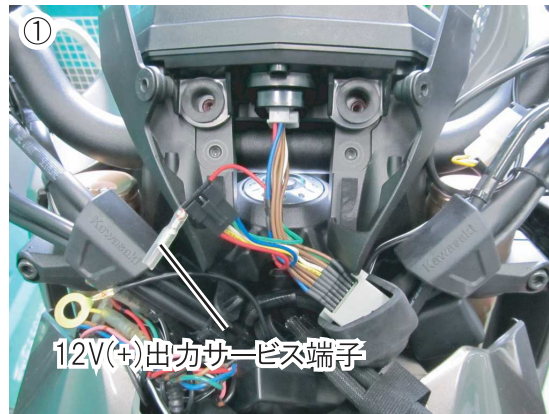



※12V(+)出力サービス端子は、弊社[盗難警報機CS-550]の
接続を始め、アクセサリ電源として多目的に活用頂けます。

【シフトポジションインジケータ本体の取り付け】

※ ギアポジションの登録及び、シフトアップインジケータの
設定をした後に以下の作業を行います。

- ①下の画像を参考に付属品のハンドルステーを取り付けます。
- ②SPI本体をハンドルステーに両面テープを使って貼り付けます。

【車種専用キットはシフトポジションデータが登録されております。】

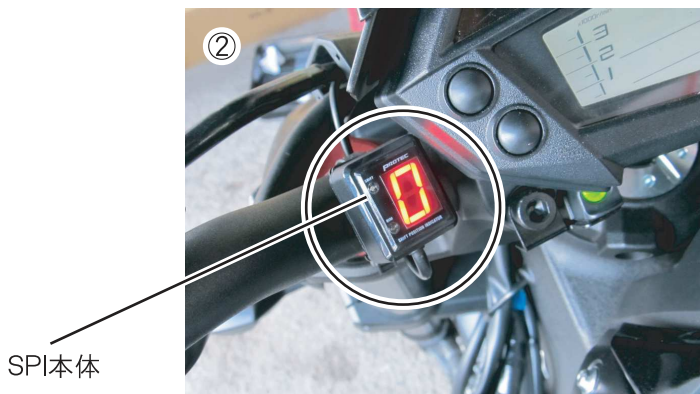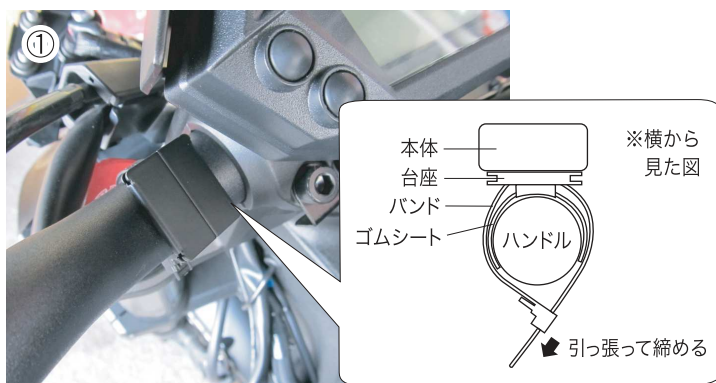

- ③SPI本体と専用ハーネスの5Pカプラーを接続します。

※ ハンドルを左右に切った際、専用ハーネスやSPI本体の配線に
無理な力が加わらないよう取り回し、配線はカウルステーなどに
タイラップで固定してください。

※SPI本体のコードは長めに設定してありますので、たるんだ
コードはタイラップで束ねてください。

- ④ポジションランプ、フロントカバーを元に戻します。

シフトポジションの登録、シフトアップインジケータ登録、
及びエラー表示の詳細は、別売りのSPI-110またはSPI-110 C1
シフトポジションインジケータの取扱説明書をご覧ください。

【メーターカプラー用 防水シートの使用法】 ※②～④の画像はW800の物ですが基本的な施工は同じです。



①カプラーの大きさに合わせてカットする。
※カプラー外周より10mm以上大きくカットします。
※剥離紙を残すとシワを防ぐ事が出来ます。




②防水シートを巻きつけます。



③防水シートを貼り合わせます。



④ハーネスの出口を絞ります。

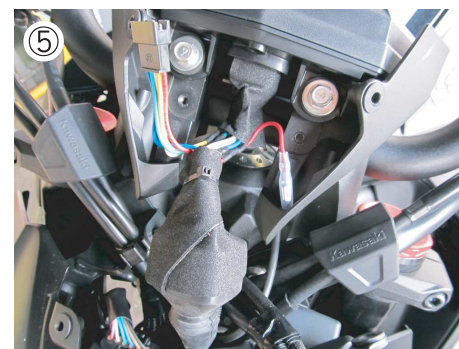

⑤防水シートとハーネスをテーピングします。
また剥がれ防止の為、タイラップで縛ります。

純正オプションのロングスクリーンの場合、下記の様な取り付けが可能です。
※別途SPI本体用ステー SPST-02 No.11602(¥476)が必要です。

