

① 前後シートとタンデムシート取り外し用のキーシリンダーの付いているカバーを外します。




② 本体(デジタル3Gセンサー)のラベル面を上にした状態で画像を参考にシートフレーム下のスペースに入れます。




③ 本体(デジタル3Gセンサー)を付属の結束バンドでシートフレームに固定します。



④ 本体(デジタル3Gセンサー)の赤と黒のコードをバッテリーターミナルへ取り付けます。
赤コード:プラス(+)、黒コード:マイナス(-)

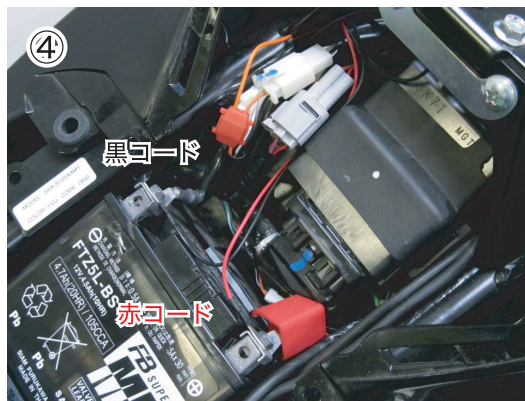

⑤ 本体(デジタル3Gセンサー)の橙コードを車両側のテールランプの白3Pカプラーハーネス橙コードに付属のエレクトロタップで接続します。

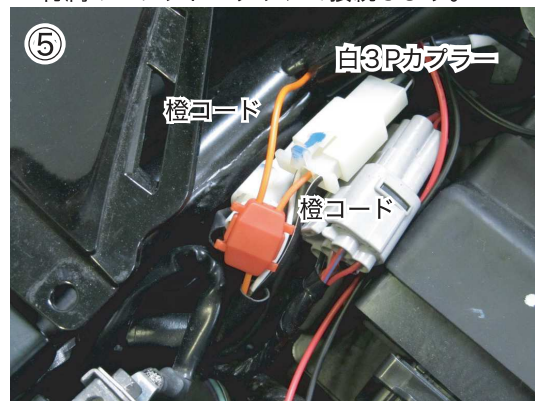

⑥ 下の画像を参考にサイレンを貼り付けます。
センサー本体とサイレンのコードを接続します。



⑦ LEDインジケータランプは左の画像の丸で囲った部分に貼り付けます。

※貼り付ける場所はパーツクリーナーで脱脂をしてください。

・LEDインジケータランプのコードをセンサー本体まで取り回して接続します。コードは挟んでショートさせない様に注意してください。