

CS-550M 盗難警報器 車種専用キット 取付け説明書

No.12007 【CS-Y01】 '19~ SR400 (RH16J)


- ① シート、左サイドカバーを外して、下の画像を参考に本体(デジタル3Gセンサー)とサイレンを貼り付けます。本体とサイレンのコードを接続します。 ※貼り付ける場所はパーツクリーナーで脱脂をしてください。




- ② ヒューズBOXのボルトを外します。



- ③ 本体の赤コードをヒューズBOXの赤/黒へエレクトロタップで接続します。('19モデル)

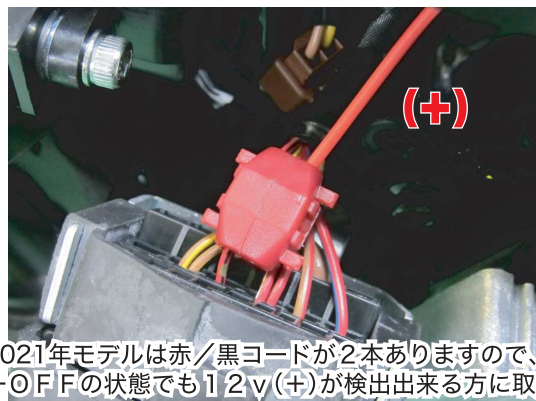

- ④ 本体の黒コードをヒューズBOXのボルトと共締めしボディーアースします。

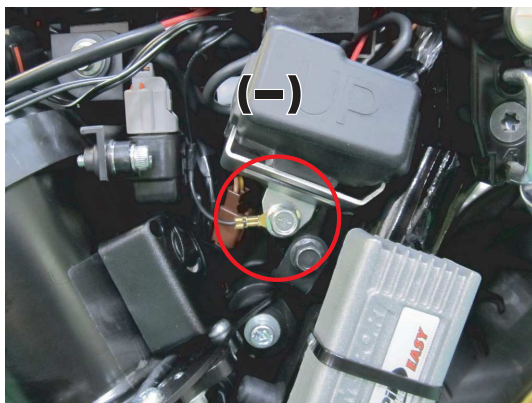

- ⑤ 本体のオレンジコードをテールランプの青へエレクトロタップで接続します。



- ⑥ LEDインジケーターランプは左の画像の丸で囲った部分に貼り付けます。

※貼り付ける場所はパーツクリーナーで脱脂をしてください。

・LEDインジケーターランプコードを本体まで取り回して接続します。コードは挟んでショートさせない様に注意してください。