


① フロント回りの外装を取り外します。



外装の取り外し方法は、当社ブログにてご説明致しております。左のQRコードよりご覧ください。


② 赤丸で囲ったオプション用の3Pカプラーを分割します。

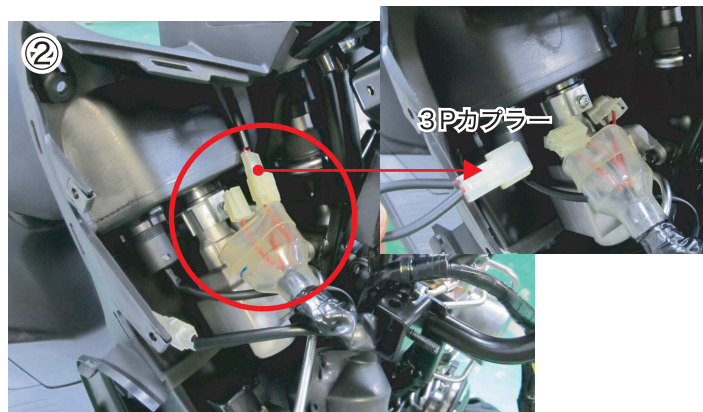


③ ②で取り外した3Pカプラーの空いている場所にCS-550M本体の黒コードのオス端子を差し込みます。



④ ②で取り外した3Pカプラーを元に戻します。CS-550M本体の赤コードの2Pカプラーを接続します。橙コードを付属のエレクトロタップで3Pカプラーの茶コードへ接続します。

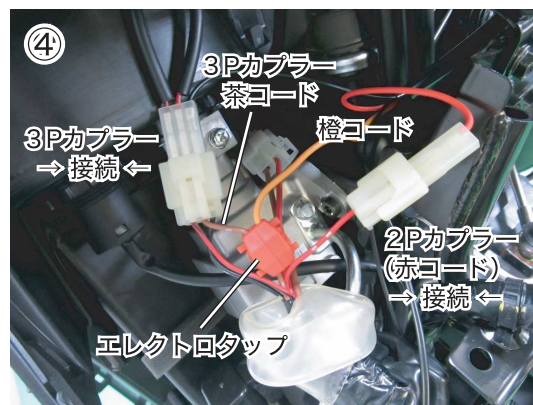

⑤ 下の画像を参考にメーター下側のステーの上にCS-550M本体(デジタル3Gセンサー)を貼り付け、付属の結束バンドで固定します。

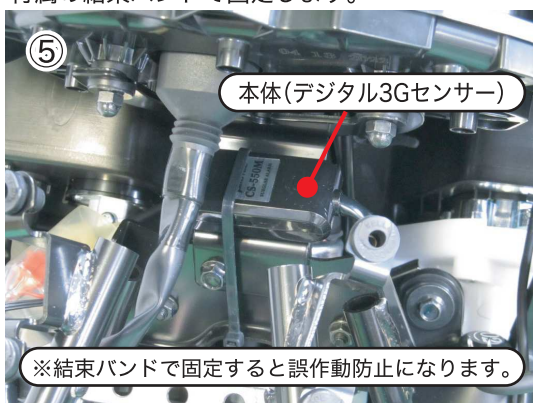

⑥ 下の画像を参考にサイレンを貼り付けます。センサー本体とサイレンのコードを接続します。



※本体及びサイレンを貼り付ける場所はパーツクリーナーで脱脂をしてください。



⑦ LEDインジケータランプは左の画像の丸で囲った部分に貼り付けます。

※貼り付ける場所はパーツクリーナーで脱脂をしてください。

・LEDインジケータランプコードを本体まで取り回して接続します。コードは挟んでショートさせない様に注意してください。