

① フロント回りの外装を取り外します。


①



外装の取り外し方法は、当社ブログにてご説明致しております。左のQRコードよりご覧ください。

② 赤丸で囲ったオプション用の3Pカプラーを分割します。

②

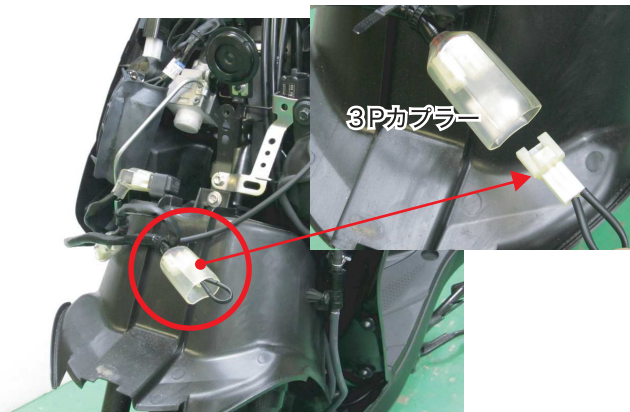

3Pカプラー

③ ②で取り外した3Pカプラーの空いている場所にCS-550M本体の黒コードのオス端子を差し込みます。

③




CS-550M本体側
黒コード

車両側:赤/黒コード

④ ②で取り外した3Pカプラーを元に戻します。CS-550M本体の赤コードの2Pカプラーを接続します。橙コードを付属のエレクトロタップで3Pカプラーの赤/黒コードへ接続します。

④

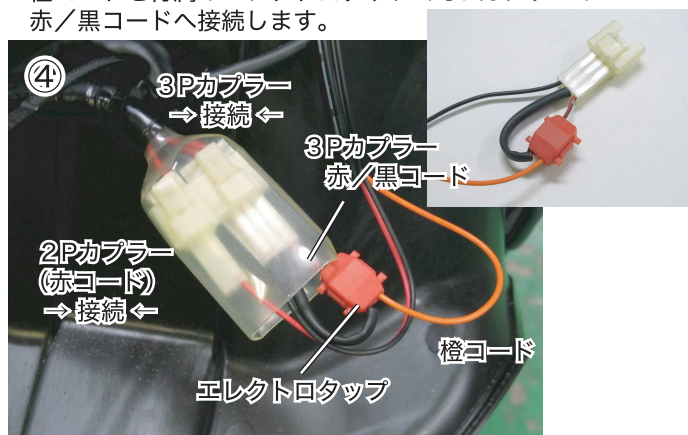

3Pカプラー
⇒接続←

3Pカプラー
赤/黒コード


2Pカプラー
(赤コード)
⇒接続←

エレクトロタップ

橙コード

⑤ 下の画像を参考にメーター下側のステーの上にCS-550M本体(デジタル3Gセンサー)を貼り付け、付属の結束バンドで固定します。

⑤

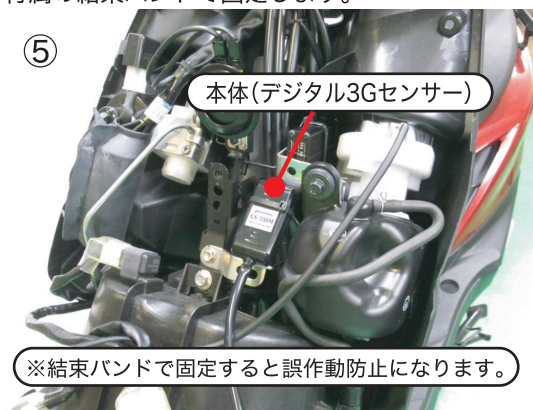


本体(デジタル3Gセンサー)

※結束バンドで固定すると誤作動防止になります。

⑥ 下の画像を参考にサイレンを貼り付けます。センサー本体とサイレンのコードを接続します。

⑥

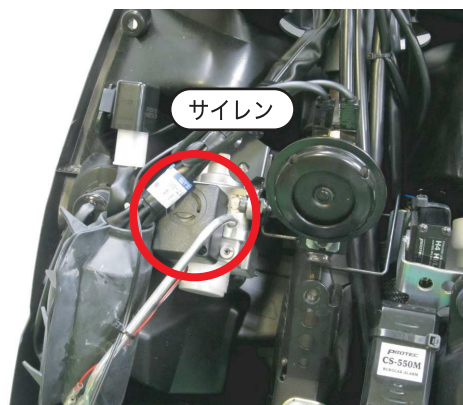

サイレン

※本体及びサイレンを貼り付ける場所はパーツクリーナーで脱脂をしてください。

⑦



インジケータランプ

⑦ LEDインジケータランプは左の画像の丸で囲った部分に貼り付けます。

※貼り付ける場所はパーツクリーナーで脱脂をしてください。

・LEDインジケータランプコードを本体まで取り回して接続します。コードは挟んでショートさせない様に注意してください。