

シフトポジションインジケータ
SHIFT POSITION INDICATOR (Y37)
['09~'15 XJ6 Diversion/F]

車種専用ハーネスキット
車種専用キット共通
取扱説明書

セット内容

- 専用ハーネス(HS-Y35)
- タイラップ(142mm)x5本
- エレクトロタップ(白) x3個
- エレクトロタップ(赤) x1個
- SPI-Y37車種専用キットはシフトポジションインジケータ本体が付属しております。
- HS-Y37ハーネスキットにはシフトポジションインジケータ本体は含まれません。別売りのSPI-110シフトポジションインジケータ本体(No.11014またはNo.11050)が必要です。

注意事項

- 本説明書はXJ6 Diversion(ABS無モデル)に対応する内容で記載致しております。車両メーカー発行のサービスマニュアルを参照いただき作業を行ってください。
- SPIメーター本体の裏面にはスイッチがあります。付属の両面テープを貼り付けて、水が浸入しないように注意してください。
- 取り付けは説明書に沿って正しく行ってください。説明書記載以外の方法での取り付けは火災・事故などの原因になる事があります。ご注意ください。
- 本製品の使用により生じた事故・故障などいかなる損害においても当社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
- 製品に不具合が発生し、修理や返品の際に生じた工賃・送料などいかなる費用について、当社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。

取り付け方法


※本説明書では製品の取り付けのみ解説いたします。
車両メーカー発行のサービスマニュアルを参考に作業してください。

【専用ハーネスの取り付け】





※作業の際は必ずキーOFFで行ってください。

- ①右側カウルインナーカバーとシートを外します。
 - ②専用ハーネスの **赤** を黒10Pカプラー側の【赤／白】線へ、**緑** を防水黒6Pカプラーの【薄緑】線へエレクトロタップ(白)を使って接続します。
 - ③専用ハーネスの **白** をECU34Pカプラー側33番の【白／黄】線へ、エレクトロタップ(白)を使って接続します。
 - ④専用ハーネスの **黄** をECU34Pカプラー側1番の【橙／黒】線へエレクトロタップ(赤)を使って接続します。
 - ⑤専用ハーネスの **青** は、バッテリーマイナスへ接続します。
- ※コードの取り回しは車体に挟まない様に注意して下さい。

配線図

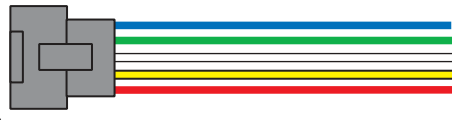

青 → バッテリーマイナス
緑 → 防水黒6Pの薄緑
白 → ECU34Pの白／黄
黄 → ECU34Pの橙／黒
赤 → 黒10Pの赤／白

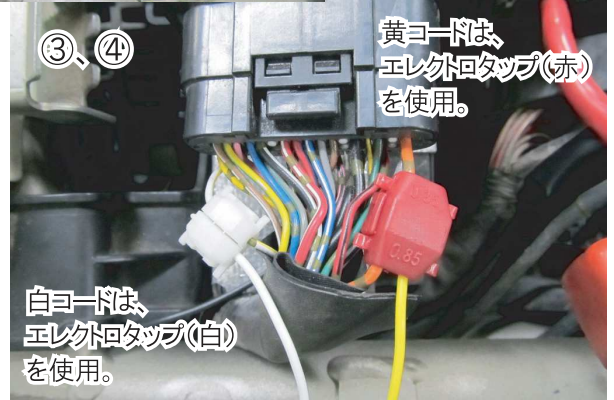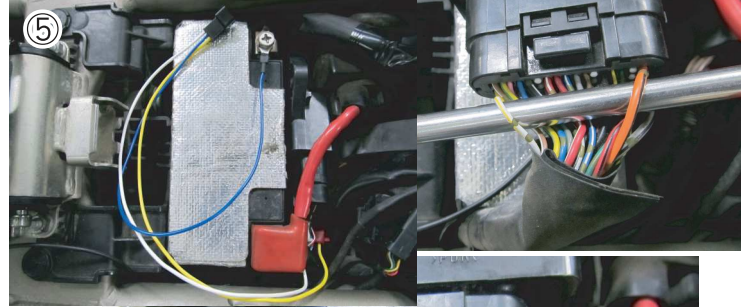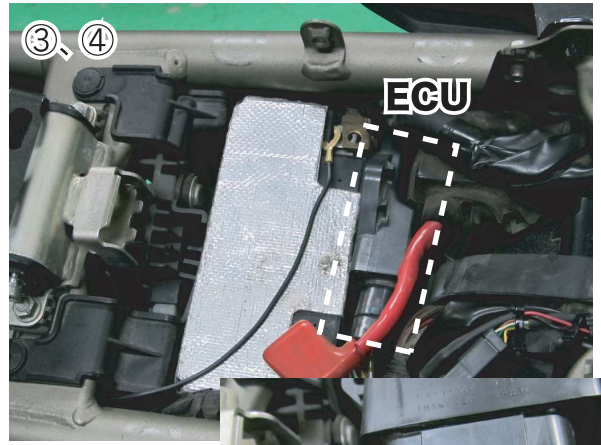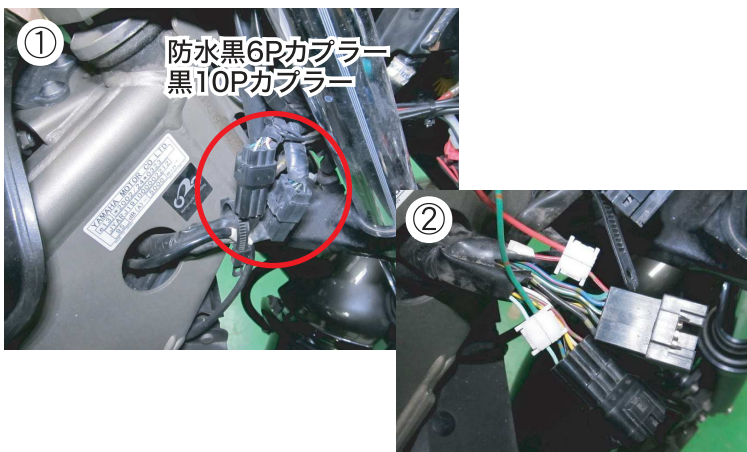

【シフトポジションインジケータ本体の取り付け】

※ ギアポジションの登録及び、シフトアップインジケータの設定をした後に以下の作業を行います。

【車種専用キットはシフトポジションデータが登録されております。】

- ①下の画像を参考にメーター周りの見やすい場所にシフトポジションインジケータを両面テープで貼り付けます。



- ②SPI本体と専用ハーネスの5Pカプラーを接続します。
※ ハンドルを左右に切った際、専用ハーネスやSPI本体の配線に無理な力が加わらないよう取り回し、配線はカウルステーなどにタイラップで固定してください。
- ③右側カウルインナーカバー、シートを元に戻します。

シフトポジション 及び シフトアップインジケータの設定方法や、各エラー表示の詳細は、シフトポジションインジケータ本体の取扱説明書をご覧ください。