

シフトポジションインジケータ

**SHIFT POSITION INDICATOR ( K27 )**

【'22~ KLX230SM 2BK-LX230A  
8BK-LX232A】

車種専用ハーネスキット  
車種専用キット共通

**取扱説明書**

### セット内容


- 専用ハーネス(HS-K27) ●防水シートx2枚 ●タイラップ(142mm)x2本
- 車種専用キットにはSPI-110本体が付属しております。
- 専用ハーネスセットには、【シフトポジションインジケータ本体】は含まれません。  
品番11014【SPI-110】が必要です。

### 注意事項

- 本説明書は、'22 KLX230SM (LX230A) に対応する内容で記載しております。  
車両メーカー発行のサービスマニュアルを参照いただき作業を行ってください。
- SPI本体の裏面にはスイッチがあります。  
付属の両面テープを貼り付けて、水が浸入しないように注意してください。
- 取り付けは説明書に沿って正しく行ってください。説明書記載以外の方法での  
取り付けは火災・事故などの原因になることがあります。ご注意ください。
- 本製品の使用により生じた事故・故障などいかなる損害においても当社は  
一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
- 製品に不具合が発生し、修理や返品の際に生じた工賃・送料などいかなる費用  
について、当社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。

※本説明書では製品の取り付けのみ解説いたします。  
車両メーカー発行のサービスマニュアルを参考に作業してください。


### 配線図

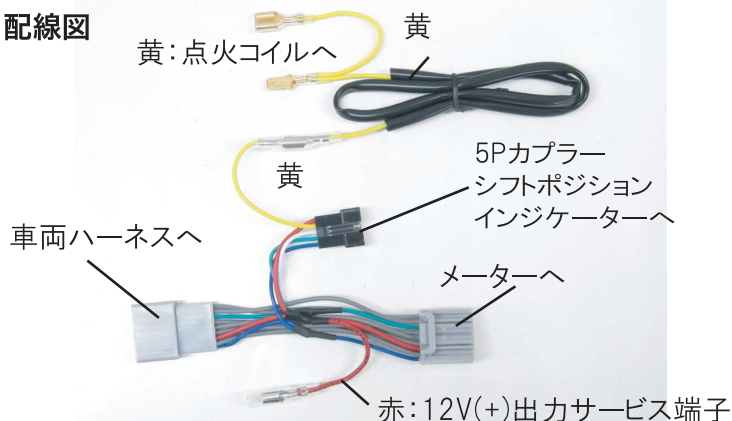

### 【専用ハーネスの取り付け】

※作業の際は必ずキーOFFで行ってください。


- ①○で囲った左右のボルトを外してヘッドライトカウルを外す。

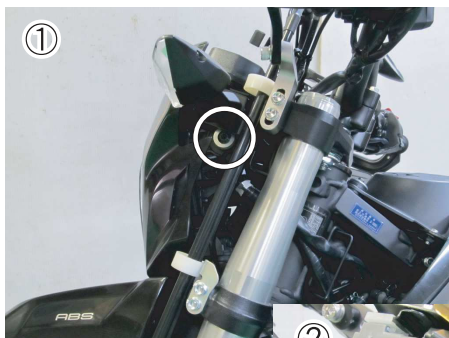

- ②メーターハーネスの  
16Pカプラーを外す。




- ③専用ハーネスを車体側ハーネスとメーターの間に接続します。  
防水シートで専用ハーネスの両端のカプラーを覆ってください。

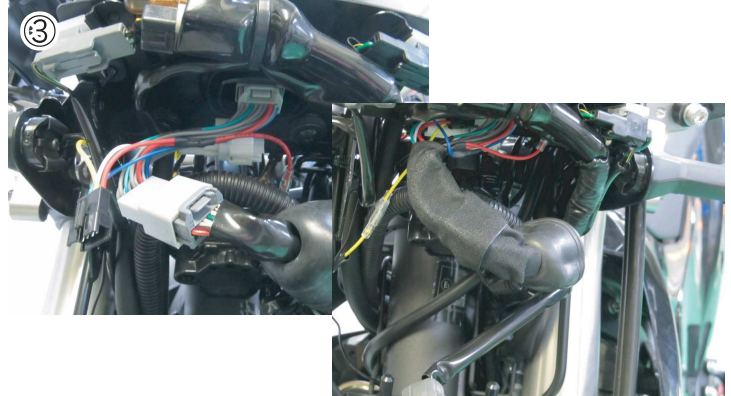

※12V(+)出力サービス端子は、弊社[盗難警報機CS-550M]の  
接続を始め、アクセサリ電源として多目的に活用頂けます。

- ④専用ハーネスの黄色線を点火コイルの緑端子の黒コードに  
割り込ませ、専用ハーネスとギボシ接続します。

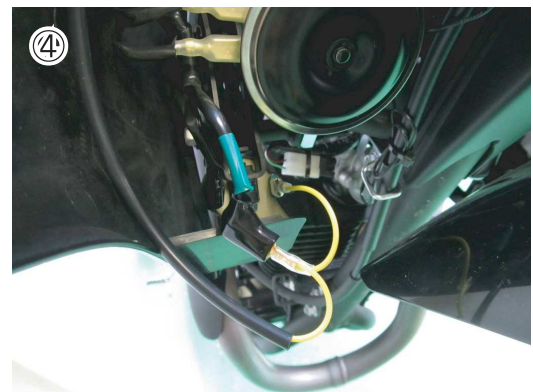

### 【シフトポジションインジケータ本体の取り付け】

- ①SPI本体と専用ハーネスの5Pカプラーを接続します。

SPI本体のコードは結束バンドで縛って下さい。

- ②下の画像を参考にメーター周りのお好みの位置に

SPI本体を両面テープを使って貼り付けます。

※ ハンドルを左右に切った際、専用ハーネスやSPI本体の配線に  
無理な力が加わらないよう取り回し、配線はカウルステーなどに  
タイラップで固定してください。

※ 後ほどギアポジション登録並びに、シフトアップインジケータの  
設定を行いますので仮付けにしてください。

### 【車種専用キットはシフトポジションデータが登録されております。】

シフトポジションの登録、シフトアップインジケータ登録、  
及びエラー表示の詳細は、別売りのSPI-110またはSPI-110 C1  
シフトポジションインジケータの取扱説明書をご覧ください。



- ③取り外したヘッドライトカウルを元に戻します。