

PULSE GENERATOR PG-220N

取扱説明書

特長

- シフトポジションインジケータ SPI-110/SPI-110miniやRPI-110と併用することで機械式タコメーター車やタコメーター未装着車もシフトポジションインジケータの取付けが可能になります。
- マイナスパルス点火の車両(イグニッションコイルがボディーアースされている)に取付ける際には必ず必要です。
車種例)SR400、TW200、セロー250、TZR250/R、NSR250、FTR223、KLX250、Dトラッカー、DトラッカーX、DRZ400など


セット内容

- PG-220N本体 × 1
- 両面テープ × 1
- 取扱説明書

注意事項

- 本製品は12Vまたは6Vのオートバイ専用です。
- 取付けの際は取扱説明書に沿って正しく取付けてください。取付け方法を間違えると火災・故障などの原因となります。
- 本製品は簡易防水仕様です。
- 弊社製シフトポジションインジケータ以外の用途へのご使用は絶対に行わないでください。社外タコメーターと併用した場合の動作保証は致しません。
- 本製品の使用により生じた故障・事故などの損害については、当社で一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
- 修理の際に生じる脱着工賃やその他諸費用につきましては、当社で一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。


配線図

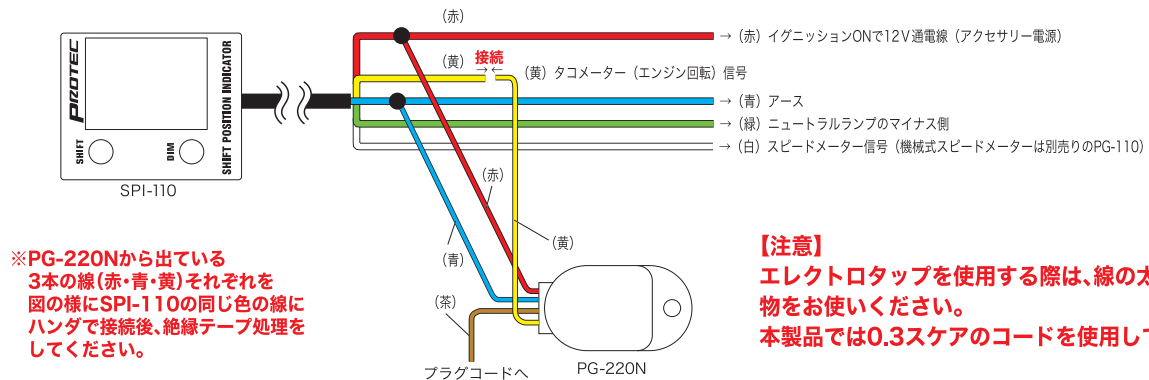

取付け方法

プラグコードへの接続

PG-220Nから出ている茶色線を図のように、プラグコードに平行に沿わせてテーピングで固定します。沿わせる長さは35mm厳守！

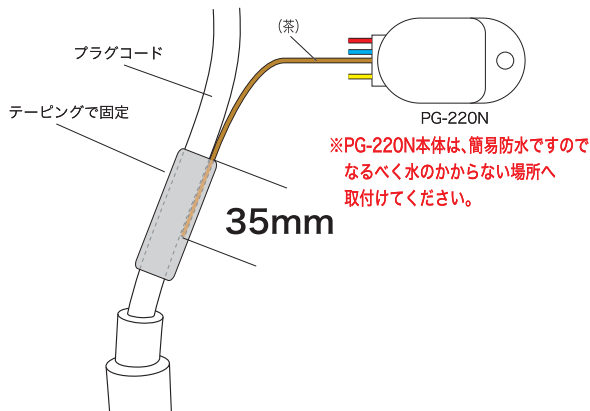

(茶)コードは必要な長さにカットしてください。
長すぎると誤作動の原因となりますので
必要最小限の長さにてご使用ください。

2気筒以上の車両に取付ける場合、
(茶)コードが他のプラグコードやIGコイルに
接触しない様に注意してください。

(茶)コードはプラグコードに対して
螺旋状に巻き付けしないでください。
またプラグコードとの密着は、35ミリ
としてください。