

車種専用キット 取扱説明書

適合車種

●'22～ホンダダックス125 (8BJ-JB06 / JB04)

※上記モデル専用の為、他車種に使用する事は出来ませんのでご注意ください。

セット内容


●SPI本体 (両面テープ貼付け済み) 1個 ●バーハンドルステー (SPI-BS01) 1個

●接続ハーネス (6Pカプラー仕様) 1個 ●取扱説明書 (保証書記載) 1枚

注意事項

- 本説明書は、2022年モデルDax125 に対応する内容で記載致しております。車両メーカー発行のサービスマニュアルを参照いただき作業を行ってください。
- 本製品ハーネスの熱収縮チューブで保護している基盤部は大変繊細な部位ですので分解したり押し潰さないでください。故障の原因になります。
- 本製品ハーネスのカプラーは防水仕様ではありませんので、必要に応じて自己融着テープなどで防水処理を行ってください。
- 取り付けは説明書に沿って正しく行ってください。説明書記載以外の方法での取り付けは火災・事故などの原因になる事があります。ご注意ください。
- 本製品の使用により生じた事故・故障などいかなる損害においても当社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
- 製品に不具合が発生し、修理や返品の際に生じた工賃・送料などいかなる費用について、当社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。

配線図

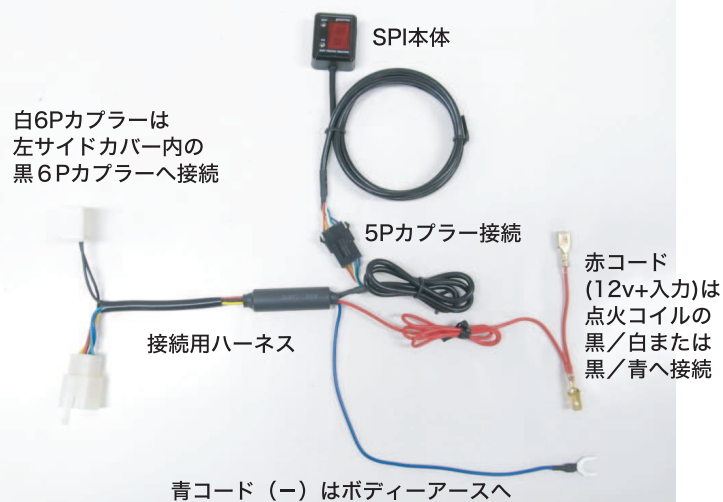

取り付け方法


※本説明書では製品の取り付けのみ解説いたします。車両メーカー発行のサービスマニュアルを参考に作業してください。

※作業の際は必ずキーOFFで行ってください。


①左サイドカバーを取り外します。




②サイドカバー内の透明なゴムカバーの中にある黒6Pカプラーを分割します。接続ハーネスの白6Pカプラーを車両側の黒6Pカプラーへ割り込ませる様にそれぞれ接続します。カプラー接続後は透明なゴムカバー内に収納します。

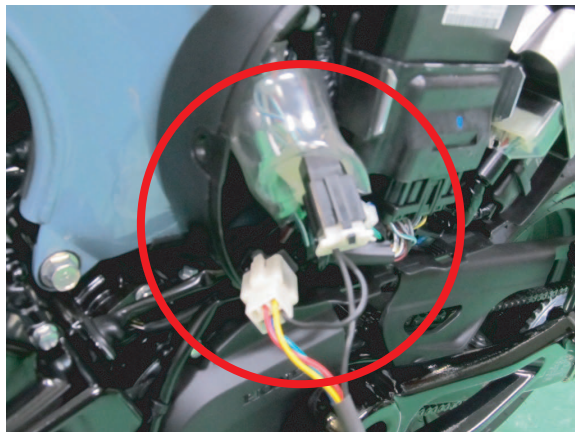

③接続ハーネスの赤コードとSPI本体への黒チューブハーネスをサイドカバーの穴を通して外に出します。

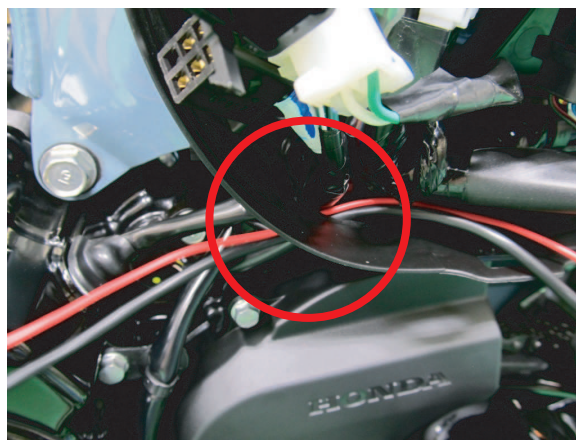

④赤コードを点火コイルの黒/白または黒/青に割り込ませます

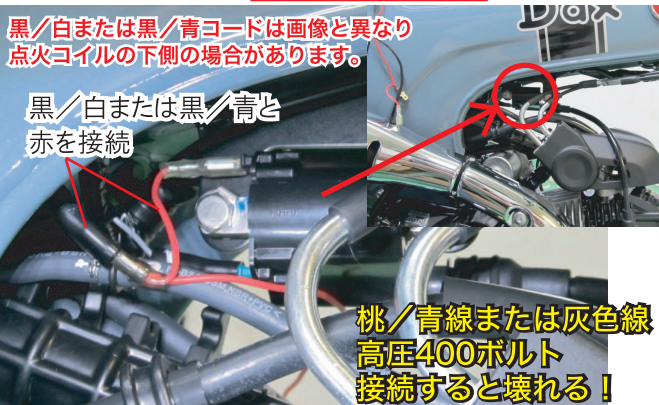

絶対に桃/青または灰色線に接続しないでください。間違えて接続しエンジンを始動すると壊れます！


⑤青コードをボディアースへ接続します。



- ⑥ 付属のバーハンドルステーをハンドルバーに取り付けて、シフトインジケーター本体を両面テープで貼り付けます。
 ※貼り付ける部分はパーツクリーナーで脱脂をします。
 ※コード類は車体に挟まない様に注意してください。
 車体のフレームやワイヤーハーネスなどに沿って結束バンドで固定してください。



バーハンドルステーの使用方法

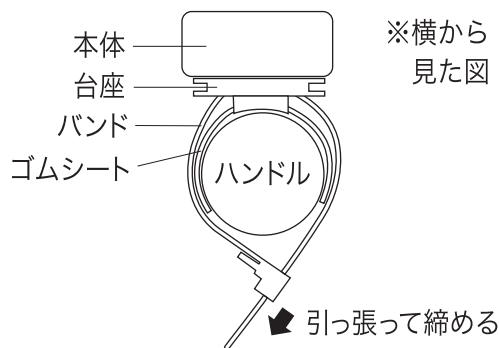


本体表示部のSHIFTのブルーLEDはニュートラルランプインジケーターです。
 ※従来品のシフトアップインジケーターの機能はございません。



本製品はギアポジション設定は一切不要です。
走行中、停車中（エンジン始動中、エンジン停止中）に限らずギアポジション表示します。

ギアポジションが正しく表示されない時の対処方法

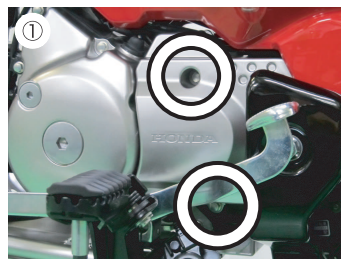

① 丸で囲った2本のボルトを外します



② スプロケットカバーを外します。丸で囲った黒い部品がギアポジションセンサーです。上部の六角頭のボルトを取り外します。



ピンとスプリング紛失注意

③ ギアポジションセンサーを取り外します。



④ 5か所の接点をパーツクリーナーで洗浄します。



⑤ 赤丸で囲った部分のピンとスプリングを取り外し、スプリングを数ミリ伸ばしテンションを強くする事で接触が良くなり表示不良の改善になります。

