

この度は、本製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。お取付けの際は本書を良くお読み頂きご理解の上、正しくお取付けください。※誤ったご使用による事故などの責任は一切負いかねますのであらかじめご了承ください。

特長

- 本製品に搭載のデジタル3Gセンサーが警報セット時の車両の状態を記憶して、**7度以上**の姿勢変化を感知した場合、122 dBの大音量で警告・警報音を発生させます。
- 警報のセット及び解除はイグニッションキーだけで行える簡単操作。
- 待機電流はわずか0.9mA以下で、バッテリーの自己放電量よりも少ない省電力設計。

ご使用上の注意

- 取扱説明書や保証書を必ずお読みになってからお取付けください。
- 本製品の取付けには専門知識、経験が必要となります。取付け、配線に自信のない方は安全のため専門家にお任せすることをおすすめいたします。
- 本製品は12Vのバイク用です。6Vバイク及びバッテリーレス車にはお取付けできません。
- 車両によってはお取付けできない場合があります。
- 本製品は盗難を完全に防止するものではなく、盗難防止補助装置です。当社では盗難や悪戯等が発生した場合の保証はいたしません。
- 本製品は防水ではありません。水のかからない場所に取付けてください。
- 本体・サイレン・配線は外部から見えない場所に取付けてください。
- キーレスエントリー装着車および一部のイモビライザー装着車はお取付けできません。
- 本製品を改造された場合の事故や怪我に対して一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

構成部品

- センサー本体 ×1
- サイレン ×1
- LEDインジケータランプ ×1
- エレクトロタップ ×2

配線図


※取付けの際はバッテリーのマイナス端子をはずして作業を行ってください。

【注意】

サイレンが鳴ったときの振動でデジタル3Gセンサーが感知し続け、警報が止まらなくなる可能性があるため本体とサイレンは10cm以上離して取付けてください。

エレクトロタップで接続


※エレクトロタップを使用する場合は、
噛み込み不足による接触不良にご注意ください。
(使用できる配線の太さ:0.5~0.85sq)

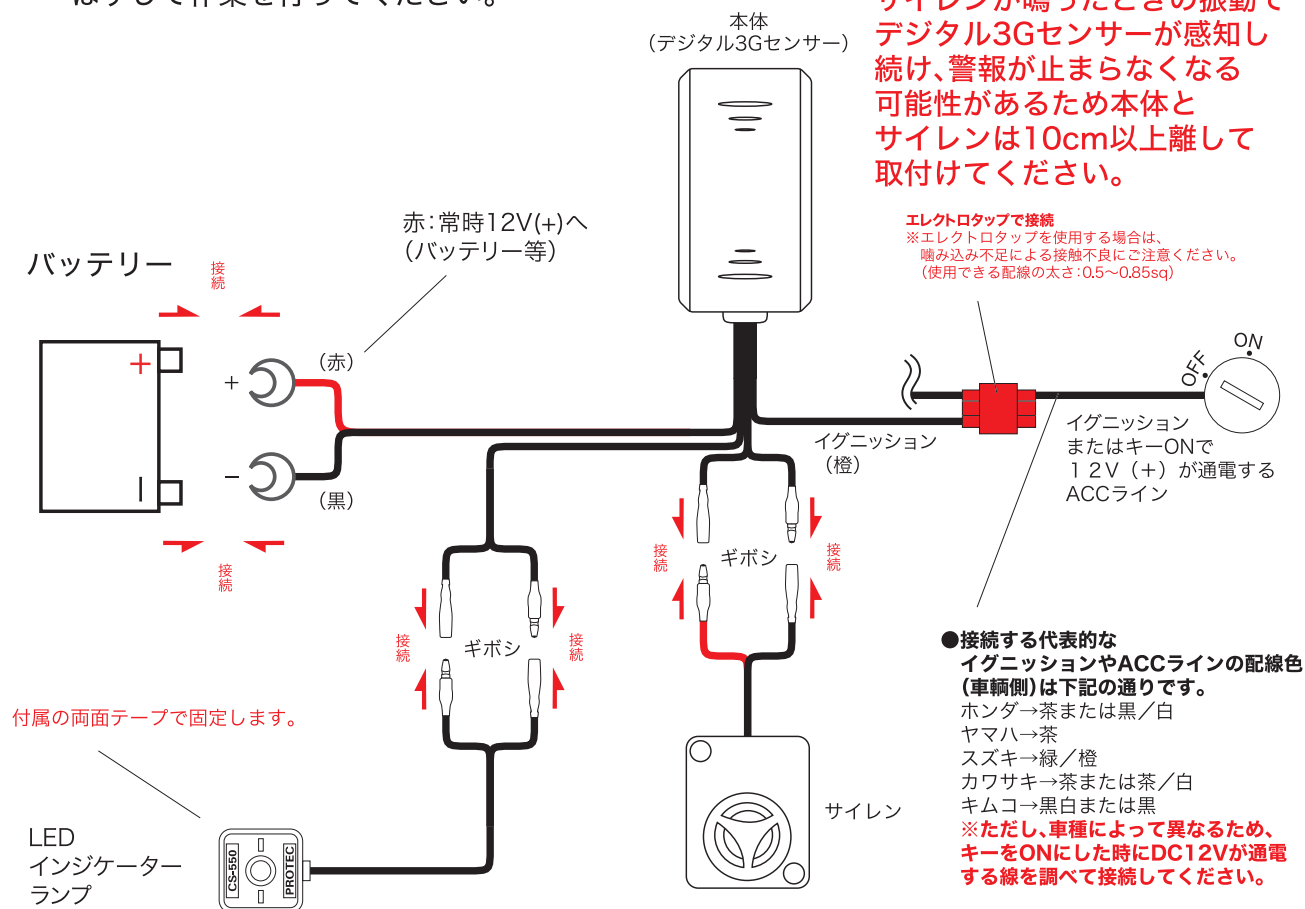

オートバイ用 盗難警報機【CS-550M】取り付け上の注意点

本体のラベル面が必ず上向きになるようにお取り付けください。


本体から出ているコードが**必ず下向き**になるようにお取り付けください。
※コードを上向きに取り付けると本体内に水が入る恐れがあります。

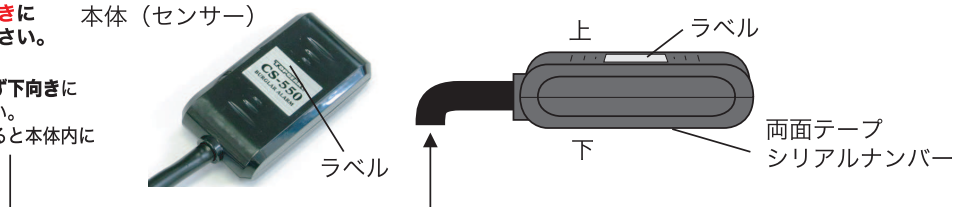


●警報待機のセット

【イグニッションキーOFFでエンジン停止後、キーON→OFFでセット】

セットしてから、1分間は警告・警報音は鳴らない仕様になっていますので、シートカバーを掛ける時などに便利です。

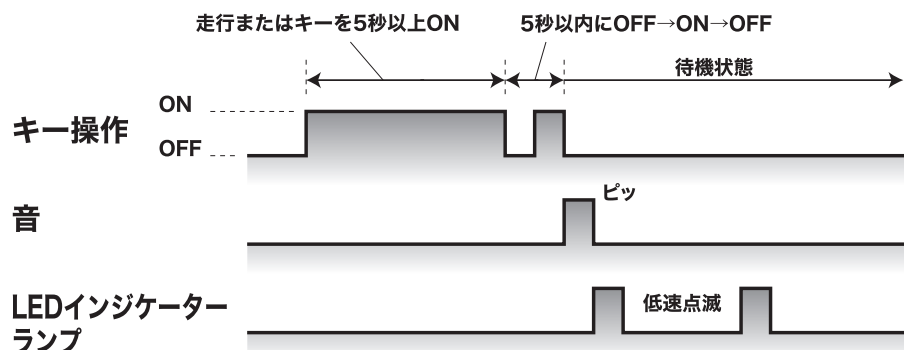

●警報待機の解除(警報の停止)【イグニッションキーONで解除】

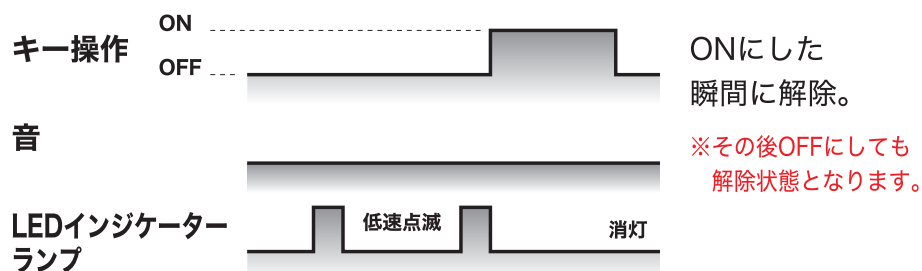


警報の発生

警報セットした際の車両の状態に対して7度以上の姿勢変化をデジタル3Gセンサーが感知すると、

①**約5秒間**警告音が鳴ります。

②さらに継続してデジタル3Gセンサーが感知し続けた場合は**最大約3分間**連続警報音が鳴ります。

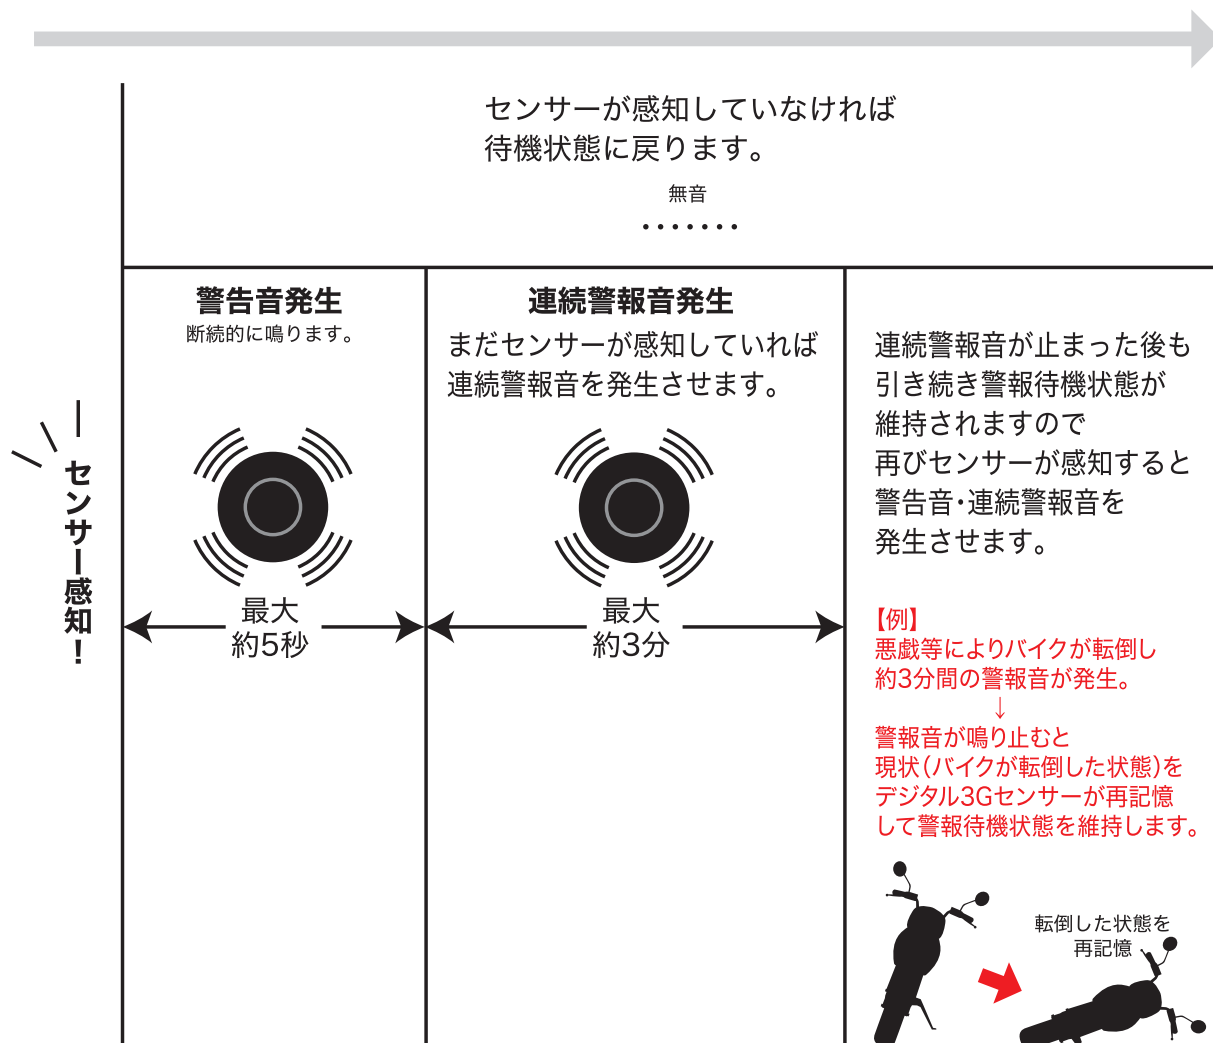


●警報の停止

警告音発生中または連続警報音発生中にキーをONにすると
サイレン音が停止し同時に警報待機状態も解除されます。

※解除されると、キーをOFFにしても、解除状態となります。


●LEDインジケータランプの点灯パターン

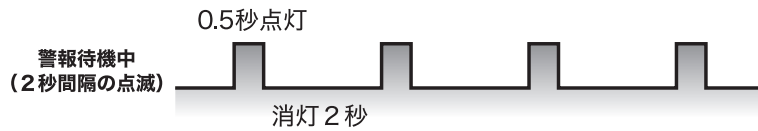

警報待機状態を表します。
(0.5秒点灯と2秒消灯の繰り返し)



センサーが異常を感知中を表します。

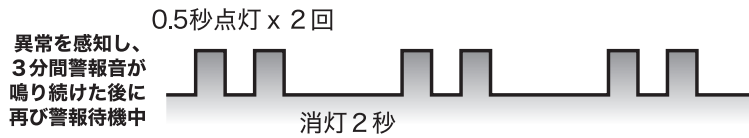

約3分の連続警報音が発生した後、
警報待機状態に入った場合、
2回点滅で警報が鳴った事を表します。

仕様

【本体】

定格電圧:DC12V
使用電圧範囲:DC7V～17V
消費電流:0.9mA以下(待機時)
外径寸法:W36×H70×D19mm

【サイレン】

型式:圧電式
出力音圧レベル:122±5dB/12V/10cm
周波数:2～4KHz
外径寸法:W39.5×H48×D23.5mm

【インジケータランプ】

型式:LED(発光ダイオード)
発光色:赤色