

シフトポジションインジケータ
SHIFT POSITION INDICATOR (SPI-110SCC)
【'18～スーパーカブC125 JA48】

※ギアポジション設定不要！適合車種は以下の表をご覧ください。

**車種専用キット
取扱説明書**

適合車種

●'18～スーパーカブC125(JA48)

※上記モデル専用の為、他車種に使用する事は出来ませんのでご注意ください。

'12～(JA44&45)モデルは、品番11392【SPI-110CUB】が適合致します。

'09～'11 (JA07)モデルは、品番11407【SPI-JA07】が適合致します。

'20～CT125ハンターカブ (JA55)は、品番11408【SPI-JA55】が適合致します。

セット内容

- SPI-110SCC 本体【110型6Pカプラー仕様】(両面テープ貼付け済み) 1個
- 取扱説明書(保証書記載) 1枚

注意事項

- 本説明書は、'18 **スーパーカブC125** に対応する内容で記載致しております。車両メーカー発行のサービスマニュアルを参照いただき作業を行ってください。
- 本製品ハーネスの熱収縮チューブで保護している基盤部は大変繊細な部位ですので結束バンドなどで縛り付け圧迫しないでください。断線の原因になります。
- 取り付けは説明書に沿って正しく行ってください。説明書記載以外の方法での取り付けは火災・事故などの原因になる事があります。ご注意ください。
- 本製品の使用により生じた事故・故障などいかなる損害においても当社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
- 製品に不具合が発生し、修理や返品の際に生じた工賃・送料などいかなる費用について、当社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。


取り付け方法

※本説明書では製品の取り付けのみ解説いたします。

車両メーカー発行のサービスマニュアルを参考に作業してください。


※作業の際は必ずキーOFFで行ってください。

- ①レッグシールドや左右カバーなどの外装を取り外します。

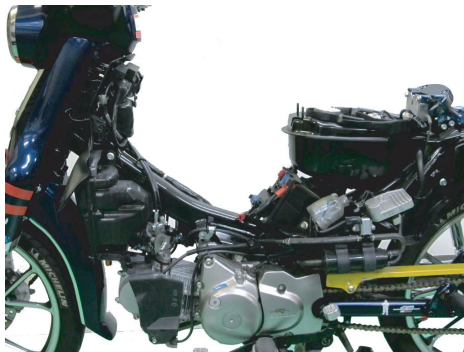


外装の取り外し方法は当社のブログにてご紹介しております。上記QRコードよりご覧ください。


配線図

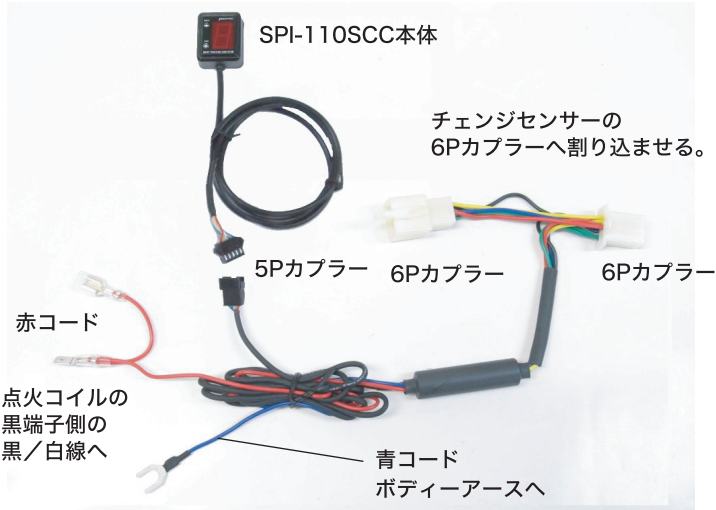


- ②クランクケース左側のFスプロケカバーから出ているチェンジセンサーハーネスの黒6Pカプラーを分割します。

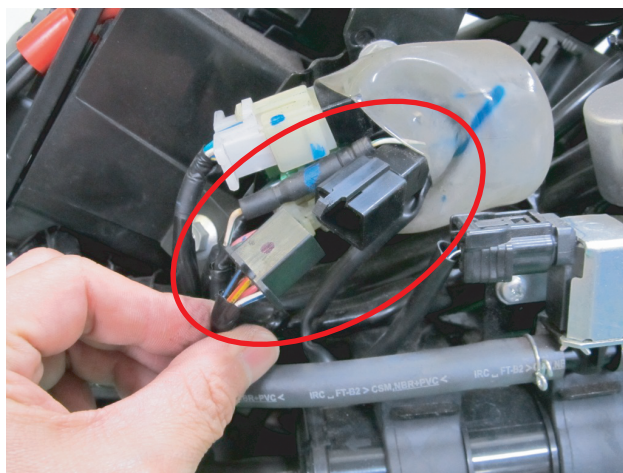

- ③本製品の6Pカプラーを割り込ませます。

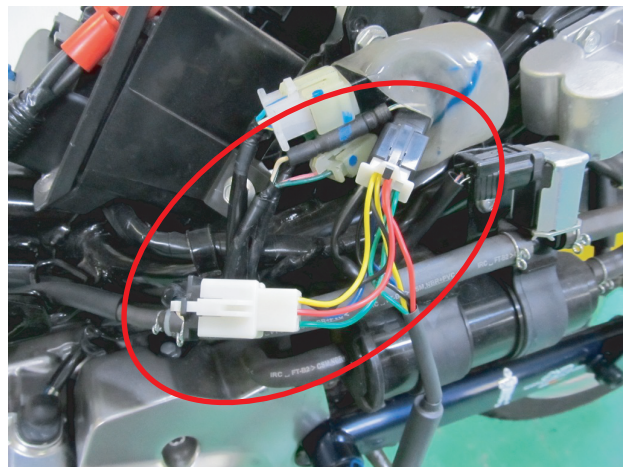

- ④赤コードを点火コイルの黒端子側に割り込ませます。

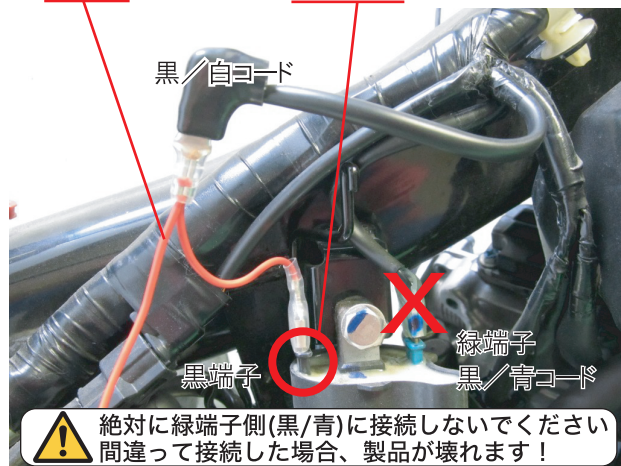

- ⑤青コードを車体右側の集中アースへ接続します。




集中アースでのアース不良がある場合、裏面のエラー表示②の右縦の上だけが明るく点灯し、その他のセグメントのLEDが暗い場合は青コードのアースをクランクケースに接続してください。それでもエラー表示②になってしまう場合は、シフトドラムのピンとスプリングの摩耗、劣化ですので新品に交換してください。

- ⑥各配線の接続が完了したらSPL表示部をメーター周りの見やすい場所に貼り付けます。
配線の取り回しは以下の画像を参考にしてください。
※貼り付ける部分はパーツクリーナーなどで脱脂をしてください。



本体表示部のSHIFTのブルーLEDは
ニュートラルランプインジケータです。
※従来品のシフトアップインジケータの機能はございません。

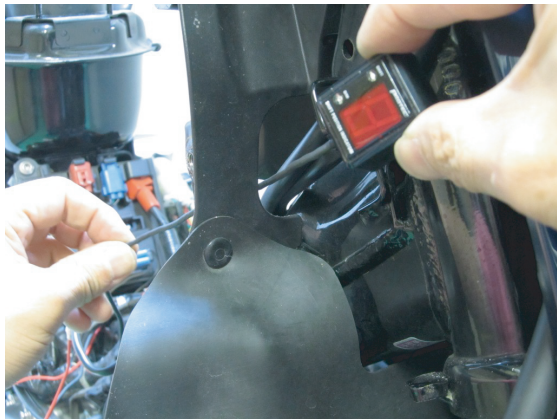


本製品はギアポジション設定は一切不要です。
走行中、停車中（エンジン始動中、エンジン停止中）
に限らずギアポジション表示します。

ギアポジション再設定の方法

※本製品は1～4速の設定済みですが、車両側のバッテリー電圧やレギュレーターの劣化、車両側ギアポジションセンサーの劣化、アース不良、が原因で、設定済みのギアポジションデータとの差異が生じ正しく表示されない場合は、以下の手順でギアポジションの再設定を行ってください。

再設定は以下の手順で行います。

- ①センタースタンドでリアホイールを地面から持ち上げます。
②ニュートラルギアでイグニッションキーONからエンジンを始動します。
※設定の際はリアホイールを回転させますので安全に十分配慮した上で慎重に行ってください。
※1～4速の各ギアポジション設定時のエンジン回転数はアイドル回転の状態で行います。

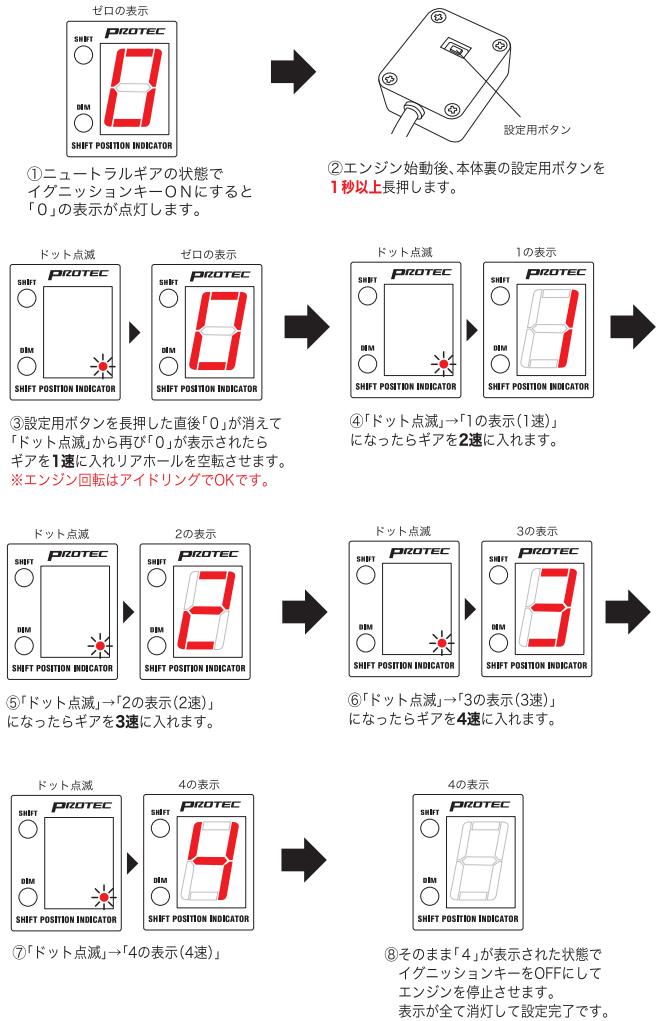

※「4」の表示が出た後に、エンジンを停止させずに3速に入れるとドット点滅のあと、
「5」が表示されます。この様な状態になった場合は、始めから設定をやりなおしてください。

※再設定をする場合は、イグニッションキーOFFで一旦エンジンを停止させ、
最初から行ってください。