PROTEC TOPGEAR® 2020.2 ver1.00

Digital FUEL MULTIMETER【DG-H13】取扱説明書

12v Fi車専用 精密燃料計

ホンダ '18～スーパーカブC125 (JA48)

セット内容

- ●燃料計本体（DG-325） x1
- ●接続ハーネス（HD-10） x1
- ●タイラップ142mm x8
- ●両面テープ x1
- ●エレクトロタップ…白x1
- ●取扱説明書 x1

注意事項

●本製品はホンダ '18～スーパーカブC125(JA48)専用です。
適合車種の燃料消費データ登録済みです。
本体のSETスイッチを単独で1秒以上押さないで下さい。
登録されている燃料消費データがリセットされ消失してしまいます。

●取り付けは説明書に沿って正しく行ってください。
説明書記載以外の方法での取り付けは火災・事故などの原因になる事があります。ご注意ください。また車両メーカー発行のサービスマニュアルを参照いただき作業を行ってください。

●燃料計本体に強い衝撃を与えたり、配線（コード）を無理に引っ張らないでください。

●本製品の使用により生じた事故・故障などいかなる損害においても当社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。

●製品に不具合が発生し、修理や返品の際に生じた工賃・送料などいかなる費用について、当社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。

必ずお読みください。

●本製品は当社で測定した スーパーカブC125 の燃料消費データが登録されております。

●製品の機械的精度は99%以上ございますが、車両の個体差（インジェクターの噴射口や、ポンプ圧力などの製造過程に発生する公差）があるために、製品を取付けた後に、登録済みの燃料消費データに対して検証する必要がございます。

●この検証を行う事で、燃料消費データ修正後の精度が99%以上となります。

●本製品の取付け後は必ず、登録済みの燃料消費データの正誤性の検証を行ってください。

●検証方法は、本製品取付け後、使用量および残量モードをリセットさせ、ガソリンを満タンにして走行します。

●検証には1タンク分のガソリンを消費する程度の走行が必要です。
スーパーカブC125の場合ですと3リッター程度が目安です。

●検証中の走行においてガス欠には注意してください。

●検証の為の走行を終えたらガソリンを給油します。
この時の給油量と本製品の使用燃料数値を比較してください。

●給油量と本製品の数値が一致している場合は修正の必要はありません。一致していない場合は燃料消費データの修正が必要になります。修正方法は、裏面の【燃料消費データの修正方法】をご覧ください。

ワンポイントアドバイス ！
給油は同じ条件になる様に行ってください。
給油口から見て何か目印になる部分を決め油面を見ながら毎回一定の条件で給油するとより正確な数値となります。

燃料計本体の取り付け

①下の画像のようにレッグシールドなどの外装を取り外します。

外装の取り外し方法は、
←のQRコードでご覧頂けます。

②車体右側エンジン上部にあるインジェクターカプラーと
IGコイルの場所を確認します。

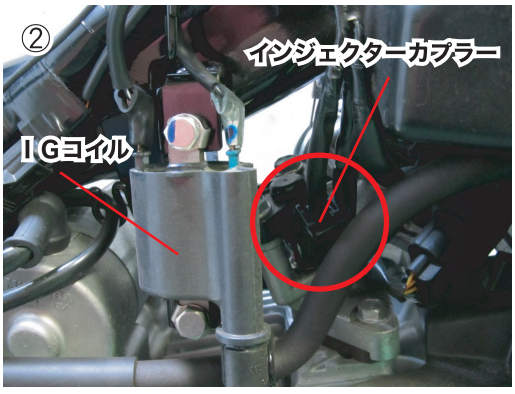

③インジェクターからカプラーを抜きます。

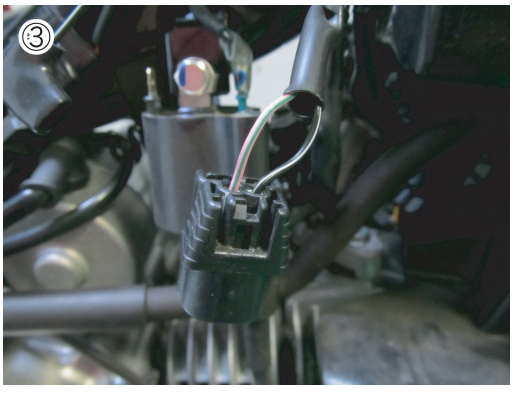

車体側（インジェクターカプラーの配線）
インジェクター信号・・・・・・・・・・・桃／緑

【燃料計本体の配線】

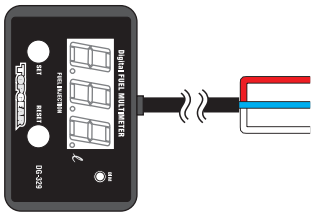

（赤）イグニッションONで12V通電線
（青）アース
（白）インジェクタ信号線

	車体側	専用ハーネス
電源(＋)	黒／白(IGコイル)	赤
マイナス	ボディーアース	青
インジェクター信号	桃／緑(インジェクター)	白

④専用接続ハーネスの 白 線 は、インジェクターカプラーの桃／緑へ、
付属のエレクトロタップ(白)使って確実に結線します。

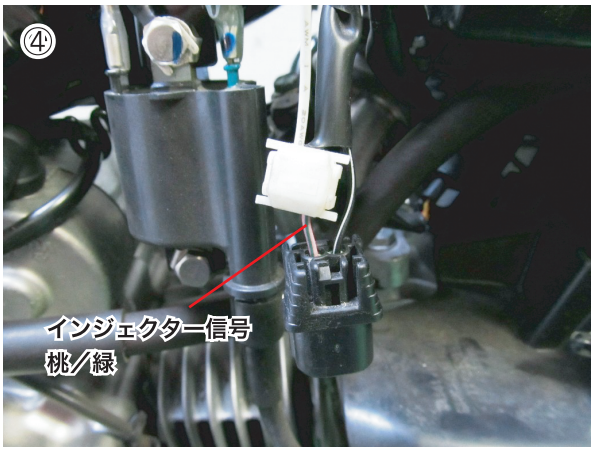

※エレクトロタップは使用できる配線の太さに指定があります。
指定されたエレクトロタップ以外は使用できませんのでご注意下さい。

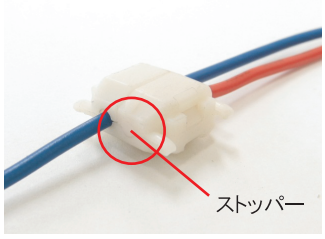

左の画像の様にエレクトロタップは、
片側にストッパーがあります。
ストッパーの無い側には車体側の
配線をかしめ、ストッパーのある側
には付属の専用接続ハーネスを
かしめてください。

専用接続ハーネスはフレーム伝いにエアクリーナーBOX付近まで
取り回し、車体(フレームやワイヤーハーネス)にタイラップで
固定します。

⑤専用接続ハーネスの**赤(＋)** は、IGコイルの黒端子割り込ませます。
専用接続ハーネスの**青(－)** は、IGコイル固定用ボルトを使って
ボディーアースへ接続します。

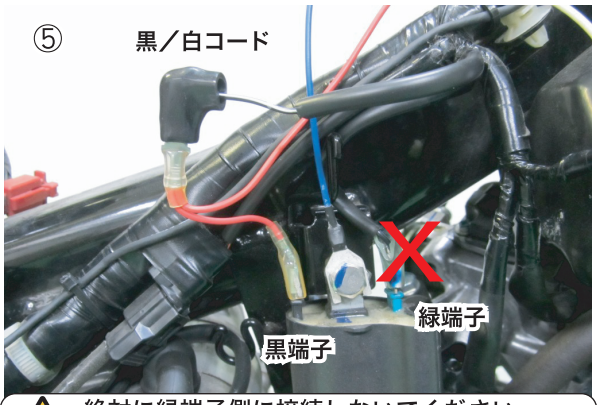

絶対に緑端子側に接続しないでください。
間違って接続した場合、製品が壊れます！

⑥燃料計本体を、付属の両面テープを使い
バーハンドルステーへ貼り付けます。

⑦燃料計と専用ハーネスの3Pカプラーを接続し、
取り外した外装類(レッグシールドなど)を元に戻します。

ここまで完了致しましたら、実際の使用が可能となります。
あとはガソリン満タン時にリセットをしてお使いください。
操作方法については裏面をご覧ください。

満タン給油後のリセットの方法

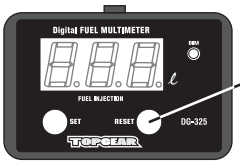

■使用量、残量モード共にRESETスイッチを1秒以上押します。
使用量モードは0.00が表示され、
残量モードは、登録された燃料タンク容量が表示されます。

※使用量モードのリセットは、どのタイミングでも何度でも出来ます。
※ガソリンを満タンにした時は、必ず残量モードをリセットしてください。

モード切替の方法

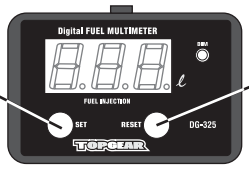

■使用量モード ⇔ 残量モードの表示切り替えは、キーONまたは、エンジン始動中にSETスイッチとRESETスイッチを同時にワンクリック押します。

※残量モードから使用量モードに表示を切替えても
残量モードは継続されております。

使用量モード作動時の表示について

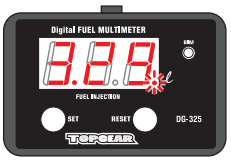

■使用量モード表示中は、一番右のドットが点滅または点灯します。

※使用量モードでエンジン始動した場合、ドットは点灯になります。
その後、残量モードへ切替えし、再び使用量モードに切替えた場合、ドットは点滅します。

点滅表示について

■エンジンが停止している状態及び、走行中にアクセルを戻し
インジェクタが燃料噴射をカットした際は表示が点滅します。
※車種によっては燃料噴射カットしないものもあります。

燃料消費データの修正方法

■燃料計の消費数値と実際の給油量に差異が生じた場合、
±30%の範囲で誤差修正を行うことができます。
±30%を超えてしまった場合、右の①～③をの操作を行います。

燃費が悪い場合、ー(マイナス)修正
実際の消費より 燃料計の消費数値が少なかった場合。
燃費が良い場合、＋(プラス)修正
実際の消費より 燃料計の消費数値が多かった場合。

例として、
燃料計の数値上で5ℓに対して、実際の燃料消費量(給油量)が4.8ℓだった場合、**実燃費が良いのでプラス側の修正**となります。

実際の消費量(給油量) ÷ 燃料計の消費数値 ＝ 修正値

4.8ℓ ÷ 5ℓ ＝0.96

したがって＋(プラス)4%の修正となります。

①SET, RESETスイッチを同時に押しながら、キーONにします。

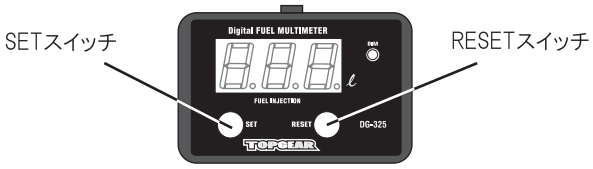

②00. が表示されます。

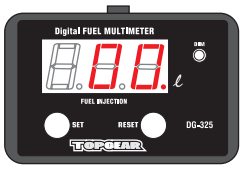

③RESETまたはSETスイッチを長押しして、誤差のパーセンテージを入力します。(マイナスの場合、画面の1番左の桁にーが表示)
※RESETスイッチ=数値が増える SETスイッチ=数値が減る

④入力したい数値が表示された後、スイッチを放すと数秒後に
表示が残量または使用量に切替わり登録が完了します。

※誤って登録されてしまった場合は、①からやり直してください。

こちらの表は燃料消費データ修正を行う上で最低3回の給油時の誤差数値の記入にお使いください。
お電話にてお問合せをする際、以下の表に書き込んだ数値をお伝え頂くと修正のアドバイスがしやすくなります。

	実際の給油量	フューエルメーターの表示（使用量）
給油１回目		
給油２回目		
給油３回目		

燃料消費データ修正範囲を超えてしまった場合、誤って燃料消費データを消失させてしまった場合

■SETスイッチを1秒以上長押ししてしまうと、表示が000となります。
これは燃料消費データを登録するモードになったことを表します。
この状態になった場合、燃料消費データが消失してしまいますので、
再度、燃料消費データを収集する必要があります。
以下の手順でセットアップを行ってください。

①燃料消費データ収集

①ガソリンを満タンにします。
②キーをONにして、SETスイッチを1秒以上押します。
③000が表示されます。
④エンジンを始動すると、一番右下のドットが点滅し、
　燃料消費データの読み込みを開始します。
⑤走行を開始します。

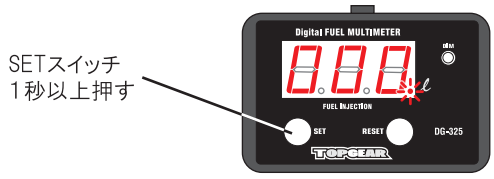

▼燃料消費データ収集中はキーOFFでエンジン停止しても
　集積されたデータが本体にメモリーされております。
▼燃料消費データ収集は、ガソリンタンク1個分の燃料を消費する位
　の走行をお勧めいたします。どの様な走行条件でも構いません。
▼表示の数字は約1分で1カウント増加します。
　最大999カウント(約16時間)までメモリーが可能です。
　※999カウント以内にデータ収集を終えてください。

②消費燃料値の登録

■収集した燃料消費データに対して消費したガソリンの量を入力。
データ収集時に消費したガソリンの総量を分かる様にしてください。

①キーをONにして、RESETスイッチを3回押します。
②0．00が表示されたら すぐにRESETスイッチを長押し、
　消費したガソリンの量を入力します。
※RESETスイッチを長押しすると数値が上がります。
　更に押し続けると数値の上がる速さが増します。
　行き過ぎた時はSETスイッチを押して数値を下げます。
※RESET=数値が増える　SET=数値が減る

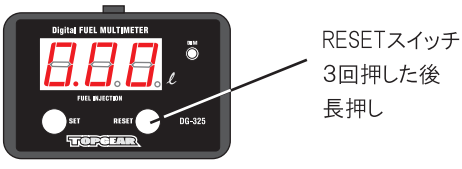

③入力したい数値が表示された後、スイッチを放すと2秒後に
　表示が8.8.8.に切り替わって自動的に登録が完了します。

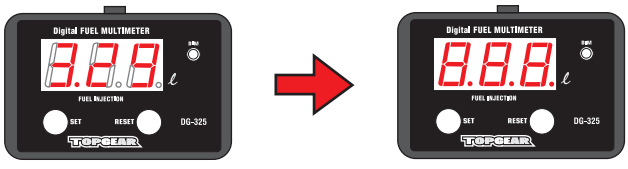

※誤った数値が登録された時は、①からやり直してください。
※この場合②では③で登録された数値が表示されます。
続けて燃料タンク容量の登録をします。

③燃料タンク容量の登録

■ガソリンタンクの容量を登録します。
スーパーカブC125・・・・・3．7リッター

①キーをONにして、SETスイッチを3回押します。

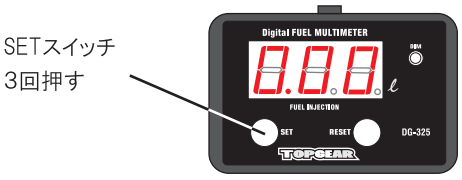

②0．00が表示されたら すぐにRESETスイッチを長押しして
　ご使用される車両の燃料タンクの容量を入力します。
※RESETスイッチを長押しすると数値が上がります。
　行き過ぎた時はSETスイッチを押して数値を下げます。
※RESET=数値が増える　SET=数値が減る

※例として燃料タンク容量が 3．7リッターの車両の場合、
　3．70の表示が出るまでRESETスイッチを長押しします。

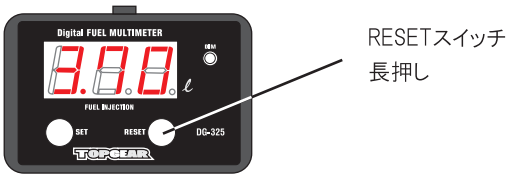

③入力したい数値が表示された後、スイッチを放すと2秒後に
　表示が点滅して自動的に登録が完了します。
※誤った数値が登録された場合は、①からやり直してください。
※この場合②では③で登録された数値が表示されます。
あとは残量および使用量モードをリセットしてご使用いただけます。

【誤差について】

燃料計の消費数値と、実際の燃料消費を比較して誤差が生じた
場合、給油方法が原因として考えられます。
給油方法は常に一定した方法で行う事が必要です。
以下の図の様な給油口がエアプレーンタイプのタンク形状の
車両では斜線で示した部分に空気溜りがあります。この部分への
給油量の違いが誤差として現れますのでご注意ください。

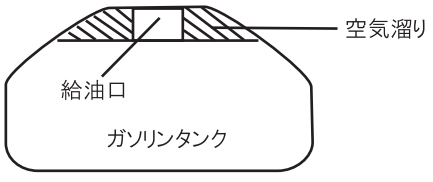

ワンポイントアドバイス ！
給油は同じ条件になる様に行ってください。
給油口から見て何か目印になる部分を決め油面を見ながら
毎回一定の条件で給油するとより正確な数値となります。